




Het boek voor de IMPRESSA Xs95/Xs90 One Touch

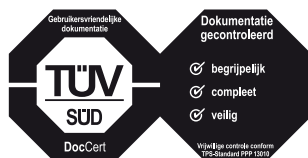


Het »Boek voor de IMPRESSA« heeft van de Duitse keuringsinstantie TÜV SÜD het keurmerk gekregen op grond van de vlotte stijl, de volledigheid en de aandacht voor veiligheidsaspecten.

UW IMPRESSA Xs95/Xs90 One Touch

Bedieningselementen	4
Eigenlijk gebruik	6
Voor uw veiligheid	6
Het boek voor de IMPRESSA Xs95/Xs90 One Touch	9
Beschrijving van de symbolen	10
Hartelijk welkom in de wereld van de JURA!	11
1 IMPRESSA Xs95/Xs90 One Touch	12
Connector System®	13
JURA op internet	13
Knowledge Builder	13
2 Voorbereiden en in gebruik nemen	14
Leveringsomvang	14
Opstellen	14
Waterreservoir vullen	14
Bonenreservoir Vullen	15
Eerste inbedrijfstelling	15
Filter plaatsen en activeren	17
Waterhardheid bepalen en instellen	18
Molen instellen	20
Inschakelen	21
Uitschakelen (stand-by)	21
3 Bedieningsmogelijkheden leren kennen	23
Bereiding met één druk op de knop	24
Eenmalige instellingen vóór en tijdens de bereiding	24
Waterhoeveelheid permanent aan de grootte van het kopje aanpassen	26
Permanente instellingen in de programmeerstand	27
Informatie en onderhoudsstatus opvragen	29
4 Bereiding met één druk op de knop	32
Barista-tips	32
Espresso	33
Koffie	34
Koffie à la Carte	34
Cappuccino	35
Latte macchiato	36
Voorgemalen koffie	38
Warme melk en melkschuim	39

Heet water	40
5 Permanente instellingen in de programmeerstand	43
Producten	43
Energie Spaar Modus	46
Tijd en weekdag	47
Programmeerbare in- en uitschakeltijd	48
Automatisch uitschakelen	50
Spoelingen	51
Eenheid waterhoeveelheid/tijdformaat	52
Taal	53
6 Onderhoud	54
Onderhoudstips	54
Apparaat spoelen	54
Filter vervangen	55
Apparaat reinigen	57
Apparaat ontkalken	59
Cappuccinatore spoelen	62
Cappuccinatore reinigen	64
Profi Auto Cappuccinatore demonteren en spoelen	65
Easy Auto Cappuccinatore demonteren en spoelen	66
Vreemde voorwerpen verwijderen	66
Bonenreservoir reinigen	67
Waterreservoir ontkalken	67
7 Accessoires, onderhoudsmiddelen en recepten	68
8 Meldingen op de display	78
9 Storingen verhelpen	80
10 Transport en milieuvriendelijke afvoer	82
Transport/systeem legen	82
Afvoer	82
11 Technische gegevens	83
Index	85
JURA Contacten	88

Bedieningselementen

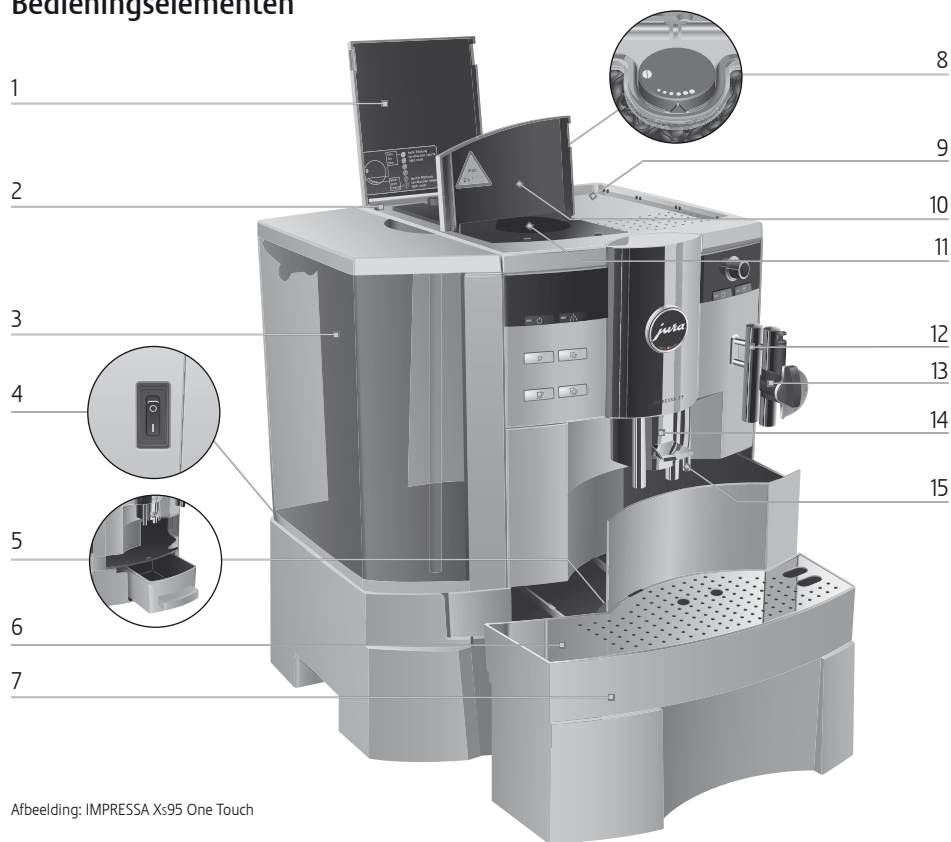

Afbeelding: IMPRESSA Xs95 One Touch

- | | | | |
|---|--|----|---|
| 1 | Afdekking bonenreservoir | 9 | Kopjesplateau |
| 2 | Bonenreservoir met aromadeksel | 10 | Afdekking vultrechter voor voorgemalen koffie |
| 3 | Waterreservoir met draagbeugel | 11 | Vultrechter voor voorgemalen koffie |
| 4 | Netschakelaar en netsnoer (achterzijde van het apparaat) | 12 | Connector System® voor verwisselbare pijpjes |
| 5 | Koffieresidubak | 13 | Profi Auto Cappuccinatore |
| 6 | Kopjesplateau | 14 | In hoogte verstelbare koffie-uitloop |
| 7 | Restwaterbak | 15 | Heetwateruitloop |
| 8 | Draaiknop maalgraadinstelling | | |




Front links

- 1 Display
- 2 Afdekking Rotary Switch
- 3 Rotary Switch
- 4 Toets Aan/Uit
- 5 Onderhoudstoets
- 6 Toets 1 espresso
- 7 Toets 2 espressi
- 8 Toets 1 koffie
- 9 Toets 2 koffie
- 10 Toets Koffie à la Carte
- 11 Toets Voorgemalen koffie

Front rechts

- 12 Selector switch
- 13 Profi Auto Cappuccinatore
- 14 Easy Auto Cappuccinatore
- 15 Symbool Heetwaterportie
- 16 Symbool Heet water
- 17 Toets Cappuccino
- 18 Symbool Melkportie
- 19 Symbool Melk
- 20 Toets Latte Macchiato

Met het Connector System® kunnen verschillende pijpjes worden gebruikt. Deze zijn verkrijgbaar via uw geautoriseerde JURA-dealer.

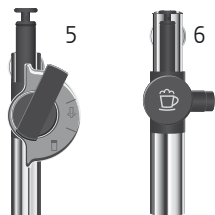

Eigenlijk gebruik

Het apparaat is bedoeld voor het bereiden van koffie en het verwarmen van melk en water. Elk ander gebruik wordt beschouwd als oneigenlijk gebruik. JURA Elektroapparate AG kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van oneigenlijk gebruik.

Lees deze gebruiksaanwijzing vóór gebruik van het apparaat volledig door en houd u eraan. Houd dit boek voor de IMPRESSA bij het apparaat en geef het eventueel door aan volgende gebruikers.

Voor uw veiligheid



Lees onderstaande belangrijke veiligheidsaanwijzingen aandachtig door en neem deze in acht.

Zo voorkomt u levensgevaar door elektrische schokken:

- Neem nooit een beschadigd apparaat of een apparaat met beschadigd netsnoer in gebruik.
- Zijn er tekenen die duiden op beschadigingen, zoals een brandlucht, trek dan onmiddellijk de stekker uit het stopcontact en neem contact op met uw JURA leverancier.
- Als het netsnoer van dit apparaat is beschadigd, moet het direct bij een door JURA geautoriseerd servicecenter worden gerepareerd.
- Zorg dat de IMPRESSA en het netsnoer zich niet in de buurt van hete oppervlakken bevinden.
- Zorg dat het netsnoer niet wordt afgeklemd of langs scherpe randen schuurt.
- Open het apparaat niet en probeer het nooit zelf te repareren. Verander niets aan het apparaat dat niet in het boek voor de IMPRESSA staat beschreven. Het apparaat bevat stroomvoerende onderdelen. Na het openen bestaat er levensgevaar. Reparaties mogen uitsluitend bij door JURA geautoriseerde servicecenters met originele onderdelen en accessoires worden uitgevoerd.

Verschroeiingen en verbrandingen aan de uitlopen en het pijpje zijn mogelijk:

- Plaats het apparaat buiten het bereik van kinderen.
- Raak geen hete onderdelen aan. Gebruik de daarvoor bestemde handgrepen.
- Zorg dat het betreffende pijpje goed gemonteerd zit en schoon is. Bij onjuiste montage of verstoppingen kunnen het pijpje of onderdelen van het pijpje losgaan.

Een beschadigd apparaat is niet veilig en kan verwondingen en brand veroorzaken. Om schade en mogelijk gevaar voor verwonding en brand te voorkomen:

- Laat het netsnoer nooit los hangen. Het netsnoer kan een struikelblok vormen of beschadigd raken.
- Bescherm de IMPRESSA tegen weersinvloeden zoals regen, vorst en direct zonlicht.
- Dompel de IMPRESSA, het netsnoer en de aansluitingen nooit in water.
- Zet de IMPRESSA en de afzonderlijke onderdelen niet in de vaatwasser.
- Schakel de IMPRESSA vóór reinigingswerkzaamheden uit met de netschakelaar. Veeg de IMPRESSA altijd vochtig maar nooit nat af en bescherm het apparaat tegen constant inwerkend spatwater.
- Het apparaat alleen aansluiten op netspanning zoals aangegeven op het typeplaatje. Het typeplaatje is aan de onderzijde van uw IMPRESSA aangebracht. Meer technische gegevens vindt u in hoofdstuk 11 »Technische gegevens«.
- Gebruik uitsluitend originele JURA onderhoudsmiddelen. Niet expliciet door JURA aanbevolen accessoires kunnen de IMPRESSA beschadigen.
- Gebruik geen koffiebonen die met hulpstoffen zijn behandeld of zijn gekaramelliseerd.
- Vul het waterreservoir uitsluitend met koud, vers water.
- Schakel het apparaat met de netschakelaar uit als u het langere tijd niet gebruikt.

Belangrijke aanwijzingen

Personen, inclusief kinderen, die vanwege hun

- fysieke, zintuiglijke of verstandelijke vermogens of
- onervarenheid of onwetendheid

niet in staat zijn het apparaat veilig te gebruiken, mogen het apparaat niet zonder toezicht of instructie van een verantwoordelijke persoon gebruiken.

Veiligheid bij het gebruik met de CLARIS plus-filterpatroon:

- Bewaar CLARIS plus-filterpatroon op een voor kinderen onbereikbare plaats.
- Bewaar de CLARIS plus-filterpatroon in de gesloten verpakking op een droge plaats.
- Bescherm de filterpatroon tegen warmte en direct zonlicht.
- Gebruik geen beschadigde CLARIS plus-filterpatroon.
- Open de CLARIS plus-filterpatroon niet.

Het boek voor de IMPRESSA Xs95/Xs90 One Touch

U hebt nu het boek voor uw IMPRESSA Xs95/Xs90 One Touch in de hand. Met behulp van dit boek raakt u veilig en snel vertrouwd met uw IMPRESSA en de talloze mogelijkheden ervan.

In hoofdstuk 2 »Voorbereiden en in gebruik nemen« wordt stap voor stap het plaatsen en voorbereiden van de IMPRESSA beschreven.

Hoofdstuk 3 »Bedieningsmogelijkheden leren kennen« verdient met name aanbeveling als u de IMPRESSA nog moet leren kennen. U wordt gestimuleerd om de mogelijkheden voor persoonlijk koffiegenot actief te ontdekken.

U kunt uw koffiehORIZON nog verbreden. In hoofdstuk 7 »Accessoires, onderhoudsmiddelen en recepten« hebben we een aantal professionele accessoires en Tips voor u bijeengebracht.

Alle andere hoofdstukken zijn bedoeld om dingen in op te zoeken.

Gebruik het boek voor de IMPRESSA Xs95/Xs90 One Touch en word een kunstenaar in het bereiden van opwindende koffiespecialiteiten – een echte barista!

Beschrijving van de symbolen

Waarschuwingen



VOORZICHTIG

Lees altijd de informatie die door **VOORZICHTIG** en **WAARSCHUWING** met een waarschuwings-teken is aangegeven.

Het signaalwoord **WAARSCHUWING** wijst u op mogelijke, ernstige verwondingen, het signaalwoord **VOORZICHTIG** wijst u op mogelijke, lichte verwondingen.

VOORZICHTIG

VOORZICHTIG duidt op een situatie die tot een beschadiging van het apparaat kan leiden.

Gebruikte symbolen



Aanwijzingen en tips, zodat het gebruik van de IMPRESSA nog makkelijker wordt.



Verwijzingen naar de **website** van JURA met interessante, uitgebreide informatie: www.jura.com.



Verzoek tot handelen. Hier wordt u verzocht een handeling uit te voeren.

Hartelijk welkom in de wereld van de JURA!

Beste klant,

Hartelijk dank voor het vertrouwen dat u in ons stelt door de aankoop van uw JURA IMPRESSA. De in Zwitserland geproduceerde apparaten hebben reeds onafhankelijke, kritische testpanels en designprijs-jury's overtuigd. We doen er alles aan om ervoor te zorgen dat deze echte 2-kops espresso-/koffieautomaat ook u, uw gezin en uw gasten jarenlang met een druk op de knop in verrukking zal brengen.

In het boek voor de IMPRESSA leert u alle wetenswaardigheden over de bediening en de persoonlijke instellingen kennen. Ook de oplossing van het kalkprobleem en belangrijke tips voor het onderhoud zijn hierin te vinden. Bovendien willen we uw fantasie met aantrekkelijke koffierecepten prikkelen en u uitnodigen elke dag opnieuw gebruik te maken van de veelzijdigheid van de JURA volautomaat.

We wensen u veel stimulerende en genoeglijke momenten met uw IMPRESSA.

Met vriendelijke groet,

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized first name and a last name, followed by a period.

Emanuel Probst
General Manager

1 IMPRESSA Xs95/Xs90 One Touch

Koffiedromen worden werkelijkheid

Wie vandaag de dag aan koffie denkt, denkt niet meer uitsluitend aan espresso en café crème, maar ook aan trendy dranken als latte macchiato of cappuccino. Met deze ontwikkeling moet ook in kleine shops, kantoren of in de catering rekening worden gehouden. Des te verheugender is het dat de IMPRESSA Xs95/Xs90 One Touch meteen twaalf verschillende producten – waaronder ook de trendy latte macchiato – met één druk op de knop kan bereiden. De mobiliteit die u van JURA gewend bent, schiet er echter desondanks niet bij in, want dankzij de compactheid en het totaalgewicht van maar 13,8 kg, staat het apparaat altijd op de plek waar u het nodig hebt.

- **Design:** Om te bereiken dat de machine een even goede uiterlijke indruk achterlaat als zijn vers bereide koffiespecialiteiten in het lichtschijnsel van de kopjesverlichting, werd al bij de ontwikkeling consequent gelet op het design. Bedieningselementen als de selector switch met de achtergrondverlichte pictogrammen, de Rotary Switch of de grafische display maken daarbij niet alleen optisch een uitstekende indruk, maar dragen vanaf het begin bij aan een goede navigatie.
- **Eco-intelligentie:** De IMPRESSA Xs95/Xs90 One Touch helpt u het milieu en uw portemonnaie te ontzien. Dankzij de Energie Spaar Modus (E.S.M.®) heeft het apparaat tot 60% minder energie nodig en schakelt het, indien u dat wenst, na een bepaalde tijd automatisch in de stand-bymodus. Als het apparaat langere tijd niet wordt gebruikt, bijvoorbeeld tijdens de bedrijsvakantie, kan het met de ingebouwde netschakelaar direct van de netstroom worden gescheiden.
- **Tijdsmanagement:** het genieten van koffiespecialiteiten is meestal een vast onderdeel van onze dagelijks leven. Daar houdt de IMPRESSA Xs95/Xs90 One Touch rekening mee en zorgt hij met het geïntegreerde tijdsmanagementsysteem ervoor dat geen (koffie-)highlight vergeten wordt. Op een ingesteld tijdstip schakelt het apparaat automatisch in, respectievelijk uit en zorgt het er zo voor dat de koffie op het juiste moment gereed is – uiteraard alleen op de door u ingestelde dagen van de week.

- **Compleet koffiesysteem:** Samen met een optioneel verkrijgbare kopjesverwarmer, een passende melkkoeler of een afrekeningsinterface, kan het apparaat modulair worden uitgebreid tot een compleet koffiesysteem en worden geoptimaliseerd voor de zelfbedieningssector. Daar kan de machine ook door ongeoefende personen meteen gemakkelijk worden bediend, waar de bedieningselementen intuïtief te begrijpen zijn en de programmeertoetsen discreet achter een deurtje zitten. Als de omstandigheden het vereisen, kunnen ze zelfs worden geblokkeerd.

Connector System®

Met het Connector System® kunnen verschillende cappuccinatori worden gebruikt:

- Profi Auto Cappuccinatore
 - Cappuccino/latte macchiato
 - Warme melk
- Easy Auto Cappuccinatore
 - Cappuccino/latte macchiato

JURA op internet

Neem een kijkje op onze website.

- @ Op www.jura.com vindt u interessante en actuele informatie over uw IMPRESSA en het thema koffie.

Knowledge Builder

U kunt uw IMPRESSA Xs95/Xs90 spelenderwijs achter de computer leren kennen.

- @ De Knowledge Builder staat u op www.jura.com ter beschikking. De interactieve hulp LEO ondersteunt u bij het leren kennen van de voordelen en de bediening van uw IMPRESSA.

2 Voorbereiden en in gebruik nemen

In dit hoofdstuk vindt u de benodigde informatie voor het probleemloos gebruiken van uw IMPRESSA. U maakt uw IMPRESSA stap voor stap klaar voor uw eerste kopje koffiegenot.

Leveringsomvang

Bij de leveringsomvang is inbegrepen:

- De koffie-volautomaat JURA IMPRESSA
- Het Welcome Pack, met daarin:
 - Het boek voor de IMPRESSA Xs95/Xs90 One Touch
 - IMPRESSA Xs95/Xs90 One Touch – De belangrijkste zaken in het kort
 - CLARIS plus-filterpatroon
 - Verlengstuk voor de filterpatroon
 - Molensleutel
 - Maatschepje voor voorgemalen koffie
 - JURA reinigingstabletten
 - Aquadur®-teststaafje
 - JURA Auto Cappuccino-reiniger

Bewaar de verpakking van de IMPRESSA. Deze biedt tijdens het transport een goede bescherming.

Opstellen

Let bij het plaatsen van uw IMPRESSA op het volgende:

- Plaats de IMPRESSA op een horizontaal, voor water ongevoelig oppervlak.
- Kies de plaats voor de IMPRESSA zodanig, dat het apparaat tegen oververhitting is beschermd.

Waterreservoir vullen

Voor een optimaal koffiegenot verdient het aanbeveling het water dagelijks te verversen.

VOORZICHTIG

Melk, mineraalwater of andere vloeistoffen kunnen het waterreservoir of het apparaat beschadigen.

- ▶ Vul het waterreservoir uitsluitend met vers, koud water.
- ▶ Verwijder het waterreservoir en spoel dit met koud water.
- ▶ Vul het waterreservoir met vers, koud water en plaats het weer terug.

Bonenreservoir Vullen

Het bonenreservoir heeft een aromadeksel. Hierdoor blijft het aroma van uw koffiebonen langer behouden.

VOORZICHTIG

Koffiebonen die met hulpstoffen (bijv. suiker) zijn behandeld, voorgemalen alsmede gevriesdroogde koffie beschadigen de molen.

- ▶ Vul het bonenreservoir uitsluitend met koffiebonen zonder nabehandeling.

- ▶ Open het deksel van het bonenreservoir en verwijder het aromadeksel.
- ▶ Verwijder eventuele verontreinigingen of vreemde voorwerpen in het bonenreservoir.
- ▶ Vul het bonenreservoir met koffiebonen, sluit het aromadeksel evenals het deksel van het bonenreservoir.

Eerste inbedrijfstelling



WAARSCHUWING

Levensgevaar door elektrische schokken bij gebruik met een defect netsnoer.

- ▶ Neem nooit een apparaat met beschadigd netsnoer in gebruik.


Voorwaarde: het waterreservoir en het bonenreservoir zijn gevuld.

- ▶ Steek de netstekker in een stopcontact.

- ▶ Schakel de IMPRESSA in met de netschakelaar aan de achterzijde van het apparaat.

De toets Aan/Uit  brandt (stand-by).

- ▶ Druk op de toets Aan/Uit om de IMPRESSA in te schakelen. Op de display verschijnt **SPRACHE DEUTSCH**.

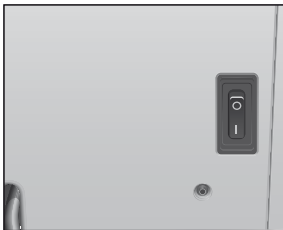


- ▶ Open de afdekking van de Rotary Switch.

- ▶ Draai de Rotary Switch tot de gewenste taal verschijnt. Bijvoorbeeld **TAAL NL**.

- ▶ Druk de Rotary Switch in om de taal te bevestigen. Op de display verschijnt kort **OPGESLAGEN ✓** om de instelling te bevestigen.

KLOK ---:--

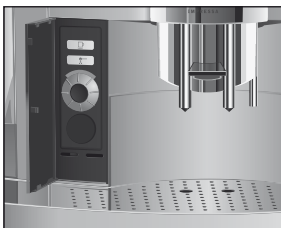

2 Voorbereiden en in gebruik nemen

- ⌚ ▶ Draai de Rotary Switch om de uren in te stellen.
KLOK 12:00 (voorbeeld)
- ⌚ ▶ Druk de Rotary Switch in om de instelling van de uren te bevestigen.
KLOK 12:00
- ⌚ ▶ Draai de Rotary Switch om de minuten in te stellen.
KLOK 12:45 (voorbeeld)
- ⌚ ▶ Druk de Rotary Switch in om de instelling van de minuten te bevestigen.
Op de display verschijnt kort OFGESLAGEN ✓.
WEEKDAG MAANDAG
- ⌚ ▶ Draai de Rotary Switch om de weekdag in te stellen.
WEEKDAG WOENSDAG (voorbeeld)
- ⌚ ▶ Druk de Rotary Switch in om de instelling te bevestigen.
Op de display verschijnt kort OFGESLAGEN ✓.
SYSTEEM VULLEN / ONDERHOUD DRUKKEN, de onderhoudstoets ⚡ brandt.
- ▶ Plaats een bakje onder de heetwateruitloop en onder het pijpje.
- ⚡ ▶ Druk op de onderhoudstoets.
SYSTEEM VULT, het systeem wordt met water gevuld, de onderhoudstoets knippert. Er komt een beetje water uit het pijpje en de heetwateruitloop.
Het proces stopt automatisch, op de display verschijnt kort WELKOM BIJ JURA.
WARMT OP
ONDERHOUD DRUKKEN, de onderhoudstoets ⚡ brandt.
- ▶ Plaats een bakje onder de koffie-uitloop.
- ⚡ ▶ Druk op de onderhoudstoets.
Het apparaat spoelt; het proces stopt automatisch.
Op de display verschijnt KIEZEN A.U.B., uw IMPRESSA is klaar voor gebruik.
- i Haal de IMPRESSA na de eerste inbedrijfstelling 24 uur niet van het lichtnet zodat deze zich in de optimale bedrijfstoestand bevindt.



- i** Na de eerste bereiding van een koffiespecialiteit kan het voorkomen dat op de display **BONEN VULLEN** verschijnt, omdat de molen nog niet volledig met koffiebonen is gevuld. Bereid in dit geval nog een koffiespecialiteit.
- i** Als de inbedrijfstelling niet juist en volledig kon worden uitgevoerd, neem dan contact op met de klantenservice in uw land. De contactgegevens vindt u in hoofdstuk 12 »JURA contactgegevens«.

Filter plaatsen en activeren

Uw IMPRESSA hoeft niet meer te worden ontkalkt als u de CLARIS plus-filterpatroon gebruikt.

- @** U kunt de handeling »Filter plaatsen en activeren« ook online uitproberen. Kijk eens op www.jura.com bij de Knowledge Builder.
- i** Voer de handeling »Filter plaatsen en activeren« zonder onderbreking uit. Zo is een optimale werking van de IMPRESSA gewaarborgd.

Voorwaarde: op de display staat **KIEZEN A.U.B..**

- ▶ Open de afdekking van de Rotary Switch.
-  ▶ Druk de Rotary Switch **net zo lang** in tot op de display **ONDERHOUD** verschijnt.
-  ▶ Draai de Rotary Switch tot **FILTER NEE** wordt aangegeven.
-  ▶ Druk de Rotary Switch in om naar het programmapunt te gaan.
FILTER NEE
-  ▶ Draai de Rotary Switch tot **FILTER JA** wordt aangegeven.
-  ▶ Druk de Rotary Switch in om de instelling te bevestigen.
Op de display verschijnt kort **OPGESLAGEN ✓** om de instelling te bevestigen.
FILTER PLAATSEN / ONDERHOUD DRUKKEN, de onderhoudstoets  brandt.
- ▶ Haal uit het Welcome Pack de CLARIS plus-filterpatroon en het verlengstuk voor de filterpatroon.



- ▶ Steek het verlengstuk boven op de filterpatroon.
- ▶ Verwijder het waterreservoir en maak dit leeg.
- ▶ Klap de patroonhouder open en plaats de filterpatroon onder lichte druk in het waterreservoir.
- ▶ Sluit de patroonhouder. Deze klikt hoorbaar dicht.
- ▶ Vul het waterreservoir met vers, koud water en plaats het weer terug.

- ▶ Plaats een bakje (van min. 500 ml) onder het pipje.

i Indien u de **Profi Auto Cappuccinatore** gebruikt, zet de keuzehendel van het pipje dan op de stand Stoom ☯.

- ⚡ ▶ Druk op de onderhoudstoets.
FILTER SPOELT, er loopt water uit het pipje.

i U kunt de filterspoeling altijd onderbreken, druk daarvoor op een willekeurige toets.

i Het water kan licht verkleurd zijn. Dit is niet schadelijk voor de gezondheid en is niet van invloed op de smaak.

De filterspoeling stopt na ca. 500 ml automatisch. Op de display verschijnt **KIEZEN A.U.B.**. De filter is geactiveerd.

Waterhardheid bepalen en instellen

Hoe harder het water, des te vaker moet de IMPRESSA worden ontkalkt. Daarom is het belangrijk de waterhardheid in te stellen.

De waterhardheid kan traploos worden ingesteld tussen 1° dH en 30° dH. Deze kan ook inactief worden geschakeld, d.w.z. de IMPRESSA meldt niet wanneer moet worden ontkalkt.

i Het instellen van de waterhardheid is niet mogelijk als u de CLARIS plus-filterpatroon gebruikt en deze hebt geactiveerd.

Met het tot de leveringsomvang behorende Aquadur®-teststaafje kunt u de waterhardheid bepalen.

- ▶ Houd het staafje even (één seconde) onder stromend water. Schud het water eraf.
 - ▶ Wacht ca. één minuut.
 - ▶ Lees de waterhardheidsgraad af aan de hand van de verkleuringen van het Aquadur®-teststaafje en de beschrijving op de verpakking.
- U kunt nu de waterhardheid op het apparaat instellen.

Voorbeeld: zo verandert u de waterhardheid van 16°dH in 25°dH.

Voorwaarde: op de display staat KIEZEN A.U.B..

- ▶ Open de afdekking van de Rotary Switch.
-  ▶ Druk de Rotary Switch **net zo lang** in tot ONDERHOUD verschijnt.
-  ▶ Draai de Rotary Switch tot HARDHEID 16°dH wordt aangegeven.
-  ▶ Druk de Rotary Switch in om naar het programmapunt te gaan.
16°dH
-  ▶ Draai de Rotary Switch tot 25°dH wordt aangegeven.
-  ▶ Druk de Rotary Switch in om de instelling te bevestigen.
Op de display verschijnt kort OPGESLAGEN ✓.
HARDHEID 25°dH
-  ▶ Draai de Rotary Switch tot EXIT wordt aangegeven.
-  ▶ Druk de Rotary Switch in om de programmeerstand te verlaten.

Op de display verschijnt **KIEZEN A.U.E.**.

Molen instellen

U kunt de molen traploos aanpassen aan de brandingsgraad van uw koffie.

VOORZICHTIG

Als u de maalgraad bij stilstaande molen instelt, kan de draaiknop instelling maalgraad beschadigd raken.




- ▶ Verstel de maalgraad alleen bij draaiende molen.

We adviseren:

- Voor een lichte branding een fijne instelling van de maalgraad.
- Als de maalgraad **te fijn** is ingesteld, loopt de koffie slechts druppelsgewijs uit de koffie-uitloop.
- Voor een donkere branding een grove instelling van de maalgraad.
- Bij een **te grove** maalgraad stroomt de koffie te snel uit de koffie-uitloop.

Voorbeeld: zo verandert u de maalgraad **tijdens** het bereiden van koffie.

- ▶ Open de afdekking van het bonenreservoir.
- ▶ Plaats een kopje onder de koffie-uitloop.
- ☞ ▶ Druk op de toets 1 koffie.
De molen start, op de display verschijnt **1 KOFFIE**.
- ▶ Zet de draaiknop Maalgraadinstelling in de gewenste stand, **terwijl** de molen draait.
De koffie wordt bereid, de maalgraad is ingesteld.

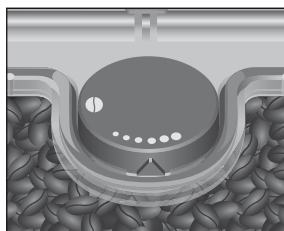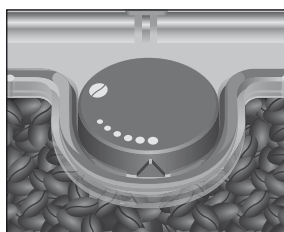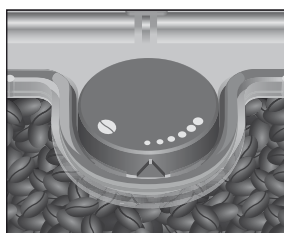

Inschakelen

Bij het inschakelen van de IMPRESSA wordt automatisch een spoeling verlangd die wordt gestart door indrukken van de onderhoudstoets.

In de programmeerstand hebt u de mogelijkheid deze instelling te veranderen zodat het apparaat de inschakelspoeling automatisch start (zie hoofdstuk 5 »Permanente instellingen in de programmeerstand – Spoelingen«).

Voorwaarde: uw IMPRESSA is met de netschakelaar ingeschakeld, de toets Aan/Uit  brandt (stand-by).

- ▶ Druk op de toets Aan/Uit om de IMPRESSA in te schakelen.
Op de display verschijnt kort **WELKOM BIJ JURA.**
WARMT OF
ONDERHOUD DRUKKEN, de onderhoudstoets  brandt.
- ▶ Plaats een bakje onder de koffie-uitloop.
- ▶ Druk op de onderhoudstoets.
Het apparaat spoelt; het proces stopt automatisch.
Op de display verschijnt **KIEZEN A.U.B.**, uw IMPRESSA is klaar voor gebruik.



Uitschakelen (stand-by)

Als u de IMPRESSA uitschakelt, worden de uitlopen gespoeld waarmee een koffiespecialiteit of melk werd bereid.

- ▶ Plaats een bakje onder de koffie-uitloop en onder het pijpje.
- ▶ Druk op de toets Aan/Uit.
Op de display verschijnt **APPAR. SPOELT**, de koffie-uitloop wordt gespoeld.
UITLOOP RECHTS / ONDERHOUD DRUKKEN
- ▶ Druk op de onderhoudstoets.
APPAR. SPOELT, de rechter koffie-uitloop wordt gespoeld.



- i** Wanneer u een melkproduct hebt bereid, maar geen cappuccino-reiniging hebt uitgevoerd, verschijnt **CAPPUCCINO REINIGEN** en brandt de onderhoudstoets . Gedurende tien seconden hebt u de mogelijkheid door indrukken van de onderhoudstoets  het proces »Cappuccinatore reinigen« te starten.

De IMPRESSA is uitgeschakeld (stand-by), de toets Aan/ Uit  brandt.

- i** Bij het uitschakelen van de IMPRESSA kan een sissend geluid hoorbaar zijn. Dit wordt door het systeem veroorzaakt en heeft geen invloed op het apparaat.

3 Bedieningsmogelijkheden leren kennen

Met de IMPRESSA krijgt u met één druk op de knop een heerlijke koffie- of melkspecialiteit. Bovendien kunt u de koffiesterkte en – temperatuur en de waterhoeveelheid aanpassen aan uw wensen.

In dit hoofdstuk leert u aan de hand van voorbeelden alle bedieningsmogelijkheden kennen. Als u de handelingen van dit hoofdstuk zelf eens uitprobeert, zult u snel vertrouwd zijn met uw IMPRESSA. Zeker weten.

Leer de volgende bedieningsmogelijkheden kennen:

- Bereiding met één druk op de knop
- Eenmalige instellingen **vóór** en **tijdens** de bereiding
- Waterhoeveelheid permanent aan de grootte van het kopje aanpassen
- Permanente instellingen in de programmeerstand

i De bereiding van een koffie- of melkspecialiteit evenals heet water kan te allen tijde worden onderbroken. Druk hiervoor op een willekeurige toets.

@ Als u de IMPRESSA liever spelenderwijs op de computer wilt leren kennen, kunt u het interactieve leerprogramma Knowledge Builder op www.jura.com gebruiken.

Bereiding met één druk op de knop

Bereid uw favoriete koffiespecialiteit met één druk op de knop.

De bereiding van alle koffiespecialiteiten gaat volgens dit voorbeeld.

Voorbeeld: zo bereidt u één koffie.

Voorwaarde: op de display staat **KIEZEN A.U.B..**



► Plaats een kopje onder de koffie-uitloop.

☞ ► Druk op de toets 1 koffie.

1 KOFFIE en de vooraf ingestelde koffiesterkte wordt aangegeven.

De vooraf ingestelde waterhoeveelheid stroomt in het kopje.

De bereiding stopt automatisch, op de display verschijnt kort **ALSTUBLIEFT**. Daarna verschijnt **KIEZEN A.U.B..**

i Twee koffie bereidt u door twee kopjes onder de koffie-uitloop te plaatsen en de toets 2 koffie ☞ in te drukken.

Eenmalige instellingen vóór en tijdens de bereiding

U kunt verschillende instellingen vóór en tijdens de bereiding aanbrengen. Deze eenmalige instellingen volgen altijd hetzelfde patroon en worden niet opgeslagen.

Koffiesterkte voor de bereiding veranderen

U kunt de **koffiesterkte** van **Koffie à la Carte** vóór de bereiding wijzigen. U hebt de keuze uit de volgende koffiesterktes:

- ☉ (licht)
- ☉☉ (mild)
- ☉☉☉ (normaal)
- ☉☉☉☉ (sterk)
- ☉☉☉☉☉ (extra)

Voorbeeld: zo bereidt u één **sterke** Koffie à la Carte.

Voorwaarde: op de display staat **KIEZEN A.U.B..**

► Plaats een kopje onder de koffie-uitloop.



- ▶ Open de afdekking van de Rotary Switch.
- ☞ ▶ Druk op de toets Koffie à la Carte.
A LA CARTE en de vooraf ingestelde koffiesterkte wordt aangegeven.
- ⚙ ▶ Draai de Rotary Switch tot A LA CARTE 0000 wordt aangegeven.
- ⚙ ▶ Druk de Rotary Switch in **terwijl** A LA CARTE 0000 wordt aangegeven.
A LA CARTE 0000, de ingestelde waterhoeveelheid stroomt in het kopje. De bereiding stopt automatisch, op de display verschijnt kort ALSTUBLIEFT. Daarna verschijnt KIEZEN A.U.B..

Waterhoeveelheid tijdens de bereiding veranderen

De vooraf ingestelde **waterhoeveelheid** van alle koffieproducten kunt u tijdens de bereiding wijzigen door de Rotary Switch te draaien.

Voorbeeld: zo bereidt u één koffie met 110 ML.

Voorwaarde: op de display staat KIEZEN A.U.B..

- ▶ Plaats een kopje onder de koffie-uitloop.
- ▶ Open de afdekking van de Rotary Switch.
- ☞ ▶ Druk op de toets 1 koffie.
1 KOFFIE en de vooraf ingestelde koffiesterkte wordt aangegeven. De koffiebereiding start en de koffie stroomt in het kopje.
- ⚙ ▶ Draai de Rotary Switch **tijdens** de bereiding tot 1 KOFFIE / 110 ML wordt aangegeven.
De ingestelde waterhoeveelheid stroomt in het kopje. De bereiding stopt automatisch, op de display verschijnt kort ALSTUBLIEFT. Daarna verschijnt KIEZEN A.U.B..



Waterhoeveelheid permanent aan de grootte van het kopje aanpassen

U kunt de waterhoeveelheid voor alle koffiespecialiteiten, cappuccino, latte macchiato, heet water portie en melk portie heel eenvoudig en permanent aanpassen aan de grootte van de kopjes. U stelt de hoeveelheid water eenmaal in zoals in het volgende voorbeeld. Bij alle volgende bereidingen stroomt deze hoeveelheid in het kopje.

De permanente aanpassing van de waterhoeveelheid aan de grootte van de kopjes gaat altijd volgens dit voorbeeld.

Voorbeeld: zo stelt u de waterhoeveelheid voor een espresso permanent in.

Voorwaarde: op de display staat **KIEZEN A.U.B..**



- ▶ Plaats een espressokopje onder de koffie-uitloop.
- ☞ ▶ Druk op de toets 1 espresso en **houd** deze ingedrukt.
1 ESPRESSO en de koffiesterkte wordt aangegeven.
- ☞ ▶ **Houd** de toets Espresso **verder ingedrukt** tot **GENOEG KOFFIE?** verschijnt.
- ☞ ▶ **Laat** de toets 1 espresso **los**.
De koffiebereiding start en de espresso stroomt in het kopje.
- ▶ Druk op een willekeurige toets zodra zich voldoende espresso in het kopje bevindt.
De bereiding stopt. Op de display verschijnt kort **OPGESLAGEN ✓**. De ingestelde waterhoeveelheid voor een espresso is permanent opgeslagen. Op de display verschijnt kort **ALSTUBLIEFT**, vervolgens verschijnt kort **KIEZEN A.U.B..**

i U kunt deze instellingen te allen tijde wijzigen door de voorgaande handelingen te herhalen.

Permanente instellingen in de programmeerstand

Uw IMPRESSA kunt u heel eenvoudig afstemmen op de gewenste koffiesoorten en -specialiteiten. Door gewoon de Rotary Switch te draaien en in te drukken navigeert u door de overzichtelijke programmastappen en slaat u de gewenste instellingen permanent op.

U kunt met de Rotary Switch de volgende instellingen permanent aanbrengen:

Programmapunt	Subpunt	Verklaring
ONDERHOUD	CAPPUCCINO REINIGEN, APPARAAT SPOELEN, CAPPUCCINO SPOELEN, APPARAAT REINIGEN, APPARAAT ONTKALKEN, FILTER VERVANGEN	► Selecteer het gewenste onderhouds-programma. Als u geen handeling uitvoert, wordt de programmeerstand in het programma-punt ONDERHOUD na ca. vijf seconden automatisch verlaten.
PRODUCTEN		► Kies uw instellingen voor de koffie- en melkspecialiteiten alsmede voor heet water.
FILTER	FILTER JA FILTER NEE	► Kies of u de IMPRESSA met of zonder CLARIS plus-filterpatroon gebruikt.
HARDHEID (wordt alleen aangegeven als de filter niet is geactiveerd)	HARDHEID INACTIEF, 1 °dH – 30 °dH	► Stel de waterhardheid in.
ENERGIE SPAAREN	SPAAREN NEE, SPAAREN LEVEL 1, SPAAREN LEVEL 2	► Kies een Energie Spaar Modus.
KLOK	--:--, WEEKDAG	► Stel de tijd en de weekdag in.
APPARAAT AAN/UIT		► Stel de in- en uitschakeltijd voor elke weekdag individueel in.
UIT NA	UIT NA -- UUR, 0.5 UUR – 15 UUR	► Stel in na hoeveel uur de IMPRESSA automatisch uitschakelt.

Programmapunt	Subpunt	Verklaring
SPOELINGEN	STARTSPOEL, CAPPUSSPOEL	▶ Stel in of de inschakelspoeling handmatig of automatisch moet worden geactiveerd. ▶ Stel in of het verzoek voor de cappuccino-spoeling direct of 10 minuten na de bereiding van een melkspecialiteit moet plaatsvinden.
INFORMATIE		▶ Behoud het overzicht over alle bereide koffie- en melkspecialiteiten en vraag de onderhoudsstatus op.
DISPLAY	NL/OZ, 24UUR/AM PM	▶ Kies de eenheid van de waterhoeveelheid en het tijdformaat.
TAAL	DEUTSCH ENGLISH FRANCAIS ITALIANO NL ESPANOL PORTUGUES	▶ Kies uw taal.
EXIT		▶ Verlaat de programmeerstand.

De instellingen in de programmeerstand volgen altijd hetzelfde patroon.

Voorbeeld: zo wijzigt u de koffiesterkte van 1 espresso van  (normaal) in  (sterk).

Voorwaarde: op de display staat **KIEZEN A.U.B.**.

- ▶ Open de afdekking van de Rotary Switch.
-  ▶ Druk de Rotary Switch **net zo lang** in tot **ONDERHOUD** verschijnt.
-  ▶ Draai de Rotary Switch tot **PRODUCTEN** wordt aangegeven.
-  ▶ Druk de Rotary Switch in om naar het programmapunt te gaan.
PRODUCT KIEZEN A.U.B.

i In de volgende stap kiest u de toets van het product waarvoor u de instelling wilt aanbrengen. Hierbij wordt geen product bereid.

 ▶ Druk op de toets 1 espresso.

WATER 45 ML

 ▶ Draai de Rotary Switch tot AROMA 0000 wordt aangegeven.

 ▶ Druk de Rotary Switch in om naar het programmapunt te gaan.

NORMAAL 0000

 ▶ Draai de Rotary Switch tot STERK 0000 wordt aangegeven.

 ▶ Druk de Rotary Switch in om de instelling te bevestigen. Op de display verschijnt kort OPGESLAGEN ✓.

AROMA 0000

 ▶ Draai de Rotary Switch tot EXIT wordt aangegeven.

 ▶ Druk de Rotary Switch in om het programmapunt te verlaten.

PRODUCT KIEZEN A.U.B.

 ▶ Draai de Rotary Switch tot EXIT wordt aangegeven.

 ▶ Druk de Rotary Switch in om het programmapunt te verlaten.

PRODUCTEN

 ▶ Draai de Rotary Switch tot EXIT wordt aangegeven.

 ▶ Druk de Rotary Switch in om de programmeerstand te verlaten.

KIEZEN A.U.B.

Informatie en onderhoudsstatus opvragen

Onder het programmapunt INFORMATIE kunt u de volgende informatie opvragen:

- Aantal bereide koffie- en melkspecialiteiten evenals heet water
- Onderhoudsstatus en aantal uitgevoerde onderhoudsprogramma's (reiniging, ontkalking, vervanging filter)
- Aantal uitgevoerde cappuccino-reinigingen

Voorwaarde: op de display staat **KIEZEN A.U.B.**.

- ▶ Open de afdekking van de Rotary Switch.
-  ▶ Druk de Rotary Switch **net zo lang** in tot **ONDERHOUD** verschijnt.
-  ▶ Draai de Rotary Switch tot **INFORMATIE** wordt aangegeven.
-  ▶ Druk de Rotary Switch in om naar het programmapunt te gaan.
TOTAAL, het totale aantal van alle bereide koffie- en melk-specialiteiten wordt aangegeven.
-  ▶ Draai de Rotary Switch om meer informatie op te vragen.
-  **i** Behalve het aantal uitgevoerde onderhoudsprogramma's kan de desbetreffende onderhoudsstatus worden aangegeven. De balk toont de actuele onderhoudsstatus. Als de balk volledig is gevuld, vereist uw IMPRESSA het desbetreffende onderhoudsprogramma.
-  ▶ Druk de Rotary Switch in om het programmapunt te verlaten.
INFORMATIE
-  ▶ Draai de Rotary Switch tot **EXIT** wordt aangegeven.
-  ▶ Druk de Rotary Switch in om de programmeerstand te verlaten.
KIEZEN A.U.B.

4 Bereiding met één druk op de knop

In dit hoofdstuk leest u hoe u koffie- en melkspecialiteiten en heet water zonder verdere instellingen kunt bereiden.

- i** De bereiding van een koffie- of melkspecialiteit evenals heet water kan te allen tijde worden onderbroken. Druk hiervoor op een willekeurige toets.
- i** Tijdens de bereiding kunt u de vooraf ingestelde waterhoeveelheid wijzigen door de Rotary Switch te verdraaien.
- @** U kunt de bereiding van de koffiespecialiteiten ook online uitproberen. Kijk eens op www.jura.com bij de Knowledge Builder.

Barista-tips

Iemand die uitblinkt in het bereiden van espresso en koffie, wordt barista genoemd. Een barista kent elke koffiespecialiteit en beheerst de perfecte bereiding ervan. In samenwerking met uw JURA IMPRESSA kunt ook u perfecte resultaten bereiken.

Behalve de eenvoudige bereiding met één druk op de knop kunt u de koffie of espresso ook aan uw persoonlijke smaak aanpassen. Hiervoor hebt u verschillende instelmogelijkheden. Probeer het maar:

- **Koffiesterkte:** u kunt de koffiesterkte vóór de bereiding of tijdens het maalproces door verdraaien van de Rotary Switch veranderen. Met deze instelling verandert u de hoeveelheid gemalen koffie. Hoe meer gemalen koffie voor de bereiding wordt gebruikt, hoe sterker en intenser de koffiespecialiteit smaakt.
- **Maalgraad:** bij de IMPRESSA worden de koffiebonen voor elke bereiding van een koffiespecialiteit vers gemalen. De maalgraad heeft een wezenlijke invloed op de koffiesmaak. U stelt deze in tijdens het malen.
- **Temperatuur:** in de programmeerstand van de IMPRESSA hebt u de mogelijkheid de temperatuur van de koffiespecialiteiten in te stellen. De temperatuur kan de smaak van de koffie beïnvloeden en moet aan de persoonlijke behoefte evenals aan de soort koffiebonen worden aangepast.

- **In hoogte verstelbare koffie-uitloop:** de koffie-uitloop kunt u traploos in hoogte verstellen en aan de grootte van uw kopje aanpassen. De afstand tussen koffie-uitloop en rand van het kopje moet zo klein mogelijk zijn. Dit helpt spetters op het apparaat te voorkomen en garandeert een heerlijk dikke crèmelaag.

Neem bovendien de volgende barista-tips in acht:

- Bewaar uw koffie op een droge plaats. Zuurstof, licht, warmte en vocht zijn schadelijk voor de koffie.
- Gebruik uitsluitend vers, koud water, zodat het aroma van de koffie zich optimaal kan ontwikkelen.
- Voor een optimaal koffiegenot verdient het aanbeveling het water dagelijks te verversen.
- Verwarm de kopjes voor.
- Gebruik losse suiker in plaats van suikerklontjes en een klein lepeltje voor het roeren, zodat de crèmelaag of het melkschuim niet wordt aangetast.

Espresso

Dé klassieker uit Italië. De espresso wordt bekroond met een stevige crèmelaag.

Voorbeeld: zo bereidt u één espresso.

Voorwaarde: op de display staat **KIEZEN A.U.B..**

- ▶ Plaats een espressokopje onder de koffie-uitloop.



- ▶ Druk op de toets 1 espresso.

1 ESPRESSO en de vooraf ingestelde koffiesterkte wordt aangegeven.

De vooraf ingestelde waterhoeveelheid stroomt in het kopje. De bereiding stopt automatisch, op de display verschijnt kort **ALSTUBLIEFT**. Daarna verschijnt **KIEZEN A.U.B..**



- Twee espressi** bereidt u door twee kopjes onder de koffie-uitloop te plaatsen en de toets 2 espressi  in te drukken.

Koffie



Voorbeeld: zo bereidt u één koffie.

Voorwaarde: op de display staat **KIEZEN A.U.B..**

- ▶ Plaats een koffiekopje onder de koffie-uitloop.
- ☞ ▶ Druk op de toets 1 koffie.
1 KOFFIE en de vooraf ingestelde koffiesterkte wordt aangegeven.
De vooraf ingestelde waterhoeveelheid stroomt in het kopje. De bereiding stopt automatisch, op de display verschijnt kort **ALSTUBLIEFT**. Daarna verschijnt **KIEZEN A.U.B..**

- i** **Twee koffie** bereidt u door twee kopjes onder de koffie-uitloop te plaatsen en de toets 2 koffie ☞ in te drukken.

Koffie à la Carte

U kunt de **koffiesterkte** van Koffie à la Carte **vóór** de bereiding wijzigen.

Voorbeeld: zo bereidt u één **sterke** (☞☞☞☞) Koffie à la Carte.

Voorwaarde: op de display staat **KIEZEN A.U.B..**


- ▶ Plaats een kopje onder de koffie-uitloop.
- ▶ Open de afdekking van de Rotary Switch.
- ☞ ▶ Druk op de toets Koffie à la Carte.
A LA CARTE ☞
- ⌚ ▶ Draai de Rotary Switch tot **A LA CARTE ☞☞☞☞** wordt aangegeven.
- ⏻ ▶ Druk de Rotary Switch in **terwijl** **A LA CARTE ☞☞☞☞** wordt aangegeven.
A LA CARTE ☞☞☞☞, de ingestelde waterhoeveelheid stroomt in het kopje. De bereiding stopt automatisch, op de display verschijnt kort **ALSTUBLIEFT**. Daarna verschijnt **KIEZEN A.U.B..**



Cappuccino

Uw IMPRESSA bereidt met één druk op de knop een cappuccino. Het kopje hoeft hierbij niet te worden verplaatst.

Cappuccino met de Profi Auto Cappuccinatore

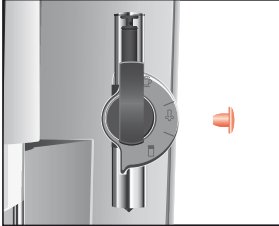

Voorwaarde: op de display staat **KIEZEN A.U.B..**

- ▶ Verwijder de beschermkap van de Profi Auto Cappuccinatore.
- ▶ Sluit de melkaanzuigslang aan op het pijpje.
- ▶ Verbind het andere einde met een originele melkhouder van JURA of dompel het direct in de melk.

- ▶ Plaats een kopje onder het pijpje.
- ▶ Draai de keuzehendel van het pijpje in de stand Melkschuim .



- ▶ Druk op de toets Cappuccino.

CAPPUCCINO en de koffiesterkte wordt aangegeven.


Het melkschuim wordt bereid. Het proces stopt automatisch als de vooraf ingestelde melkhoeveelheid is bereikt.

De koffiebereiding start. De vooraf ingestelde waterhoeveelheid stroomt in het kopje.

De bereiding stopt automatisch, op de display verschijnt kort **ALSTUELIEFT**. Daarna verschijnt **KIEZEN A.U.B..**

Om ervoor te zorgen dat het pijpje goed werkt, moet u dit regelmatig spoelen en reinigen. De beschrijving vindt u in hoofdstuk 6 »Onderhoud – Cappuccinatore«.

Cappuccino met de Easy Auto Cappuccinatore

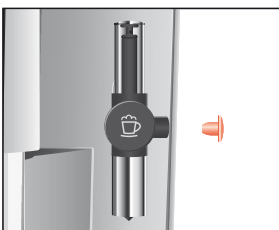

Voorwaarde: op de display staat **KIEZEN A.U.B..**

- ▶ Verwijder het beschermkapje van de Easy Auto Cappuccinatore.
- ▶ Sluit de melkaanzuigslang aan op het pijpje.
- ▶ Verbind het andere einde met een originele melkhouder van JURA of dompel het direct in de melk.

4 Bereiding met één druk op de knop



- ▶ Plaats een kopje onder het pijpje.
-  ▶ Druk op de toets Cappuccino.
CAPPUCCINO en de koffiesterkte wordt aangegeven.
Het melkschuim wordt bereid. Het proces stopt automatisch als de vooraf ingestelde melkhoeveelheid is bereikt.
De koffiebereiding start. De vooraf ingestelde waterhoeveelheid stroomt in het kopje.
De bereiding stopt automatisch, op de display verschijnt kort **ALSTUBLIEFT**. Daarna verschijnt **KIEZEN A.U.B.**.

Om ervoor te zorgen dat het pijpje goed werkt, moet u dit regelmatig spoelen en reinigen. De beschrijving vindt u in hoofdstuk 6 »Onderhoud – Cappuccinatore«.

Latte macchiato

Uw IMPRESSA bereidt met één druk op de knop een latte macchiato. Het kopje hoeft hierbij niet te worden verplaatst.

Latte macchiato met de Profi Auto Cappuccinatore



Voorwaarde: op de display staat **KIEZEN A.U.B.**.


- ▶ Verwijder de beschermkap van de Profi Auto Cappuccinatore.
- ▶ Sluit de melkaanzuigslang aan op het pijpje.
- ▶ Verbind het andere einde met een originele melkhouders van JURA of dompel het direct in de melk.
- ▶ Plaats een glas onder het pijpje.
- ▶ Draai de keuzehendel van het pijpje in de stand melkschuim .
-  ▶ Druk op de toets Latte Macchiato.
LATTE MAC en de koffiesterkte wordt aangegeven.
Het melkschuim wordt bereid. Het proces stopt automatisch als de vooraf ingestelde melkhoeveelheid is bereikt.

i Er volgt een korte pauze waarin de warme melk van het melkschuim wordt gescheiden. Zo kunnen de kenmerkende lagen van een latte macchiato ontstaan. De lengte van deze pauze kunt u in de programmeerstand vastleggen.

De koffiebereiding start. De vooraf ingestelde waterhoeveelheid stroomt in het glas. De bereiding stopt automatisch, op de display verschijnt kort **ALSTUBLIEFT**. Daarna verschijnt **KIEZEN A.U.B.**.

Om ervoor te zorgen dat het pipkje goed werkt, moet u dit regelmatig spoelen en reinigen. De beschrijving vindt u in hoofdstuk 6 »Onderhoud – Cappuccinatore«.

Latte macchiato met de Easy Auto Cappuccinatore

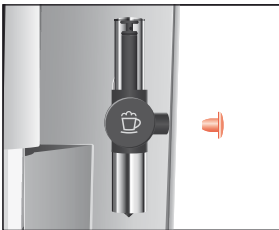

Voorwaarde: op de display staat **KIEZEN A.U.B.**.

- ▶ Verwijder het beschermkapje van de Easy Auto Cappuccinatore.
- ▶ Sluit de melkaanzuigslang aan op het pipkje.
- ▶ Verbind het andere einde met een originele melkhouder van JURA of dompel het direct in de melk.

- ▶ Plaats een glas onder het pipkje.



- ▶ Druk op de toets Latte Macchiato.

LATTE MAC. en de koffiesterkte wordt aangegeven.

Het melkschuim wordt bereid. Het proces stopt automatisch als de vooraf ingestelde melkhoeveelheid is bereikt.



Er volgt een korte pauze waarin de warme melk van het melkschuim wordt gescheiden. Zo kunnen de kenmerkende lagen van een latte macchiato ontstaan. De lengte van deze pauze kunt u in de programmeerstand vastleggen.

De koffiebereiding start. De vooraf ingestelde waterhoeveelheid stroomt in het glas. De bereiding stopt automatisch, op de display verschijnt kort **ALSTUBLIEFT**. Daarna verschijnt **KIEZEN A.U.B.**.

Om ervoor te zorgen dat het pipkje goed werkt, moet u dit regelmatig spoelen en reinigen. De beschrijving vindt u in hoofdstuk 6 »Onderhoud – Cappuccinatore«.


Voorgemalen koffie

U hebt de mogelijkheid om via de vultrechter voor voorgemalen koffie een tweede, bijvoorbeeld coffeïnevrije koffiesoort te gebruiken.

- i** Voeg nooit meer dan twee afgestreken maatschepjes voorgemalen koffie toe.
- i** Gebruik geen al te fijn voorgemalen koffie. Hierdoor kan het systeem verstopt raken, waardoor de koffie nog maar druppelsgewijs doorloopt.
- i** Als u er te weinig voorgemalen koffie in hebt gedaan, verschijnt **ONVOLD. GEMALEN** en stopt de IMPRESSA het proces.

De bereiding van alle koffiespecialiteiten met voorgemalen koffie gaat volgens dit voorbeeld.

Voorbeeld: zo bereidt u een kopje koffie met voorgemalen koffie.

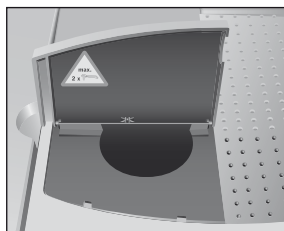

- ▶ Plaats een kopje onder de koffie-uitloop.
- ▶ Open de afdekking van de vultrechter voor voorgemalen koffie.
- ▶ Open de afdekking van de Rotary Switch.
- i** ▶ Druk op de toets Voorgemalen koffie.
GEMALEN VULLEN / KIEZEN A.U.B.
- ▶ Doe een afgestreken maatschepje voorgemalen koffie in de vultrechter.
- ▶ Open de afdekking van de vultrechter voor voorgemalen koffie.
- k** ▶ Druk op de toets 1 koffie.
1 KOFFIE, de vooraf ingestelde waterhoeveelheid stroomt in het kopje. De bereiding stopt automatisch, op de display verschijnt kort **ALSTUBLIEFT**. Daarna verschijnt **KIEZEN A.U.B.**.


Warme melk en melkschuim

U hebt twee mogelijkheden om warme melk of melkschuim te bereiden:

- Melkportie 
 - De vooraf ingestelde melkhoeveelheid wordt bereid.
- Melk 
 - Er wordt net zo lang melk bereid tot u de bereiding stopt door een willekeurige toets in te drukken.

Melk opschuimen en verwarmen met de Profi Auto Cappuccinatore

Voorwaarde: op de display staat **KIEZEN A.U.B.**.

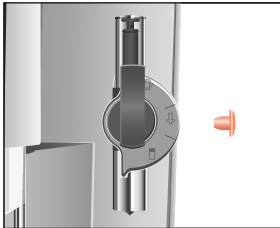

- ▶ Verwijder de beschermkap van het pijpje.
- ▶ Sluit de melkaanzuigslang aan op het pijpje.
- ▶ Verbind het andere einde met een originele melkhouder van JURA of dompel het direct in de melk.



- ▶ Plaats een kopje onder het pijpje.
- ▶ Zet de keuzehendel van het pijpje in de stand Melkschuim .


i Als u de **melk verwarmen** wilt, zet u de keuzehendel van het pijpje op de stand Melk .

-  ▶ Kies met de selector switch het symbool Melkportie .
-  ▶ Druk op de selector switch.

MELK, de melk wordt opgeschuimd. De bereiding stopt automatisch als de vooraf ingestelde melkhoeveelheid is bereikt. Op de display verschijnt **KIEZEN A.U.B.**.

Om ervoor te zorgen dat het pijpje goed werkt, moet u dit regelmatig spoelen en reinigen. De beschrijving vindt u in hoofdstuk 6 »Onderhoud – Cappuccinatore«.

Melk opschuimen met de Easy Auto Cappuccinatore

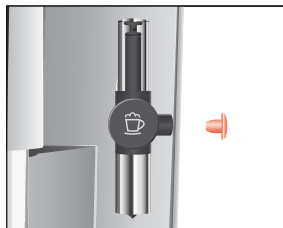

Voorwaarde: op de display staat **KIEZEN A.U.B.**.

- ▶ Verwijder de beschermkap van het pijpje.
- ▶ Sluit de melkaanzuigslang aan op het pijpje.
- ▶ Verbind het andere einde met een originele melkhouder van JURA of dompel het direct in de melk.

- ▶ Plaats een kopje onder het pijpje.
- ⌚ ▶ Kies met de selector switch het symbool Melkportie .
- ⌚ ▶ Druk op de selector switch.
MELK, de melk wordt opgeschuimd. De bereiding stopt automatisch als de vooraf ingestelde melkhoeveelheid is bereikt. Op de display verschijnt **KIEZEN A.U.B.**.

Om ervoor te zorgen dat het pijpje goed werkt, moet u dit regelmatig spoelen en reinigen. De beschrijving vindt u in hoofdstuk 6 »Onderhoud – Cappuccinatore«.

Heet water

U hebt twee mogelijkheden om heet water te bereiden:

- Heetwaterportie 
 - De vooraf ingestelde waterhoeveelheid stroomt in het kopje.
- Heet water 
 - Er stroomt net zo lang water uit de heetwateruitloop tot u de bereiding stopt door een willekeurig toets in te drukken.

Bij de bereiding van heet water kunt u de volgende temperaturen kiezen:

- Laag
- Normaal
- Heet



Verbrandingsgevaar door hete waterspetters.

- ▶ Voorkom direct contact met de huid.
-

Voorbeeld: zo bereidt u een **portie** heet water.

Voorwaarde: op de display staat **KIEZEN A.U.B..**



- ▶ Plaats een kopje onder de heetwateruitloop.
- ▶ Kies met de selector switch het symbool Heetwaterportie .
- ▶ Druk op de selector switch.
TEMPERAT. en de vooraf ingestelde temperatuur wordt aangegeven.

i Door meermalen op de selector switch (**binnen ca. twee seconden**) te drukken kunt u de temperatuur naar wens instellen. Deze instelling wordt niet opgeslagen.

HEET WATER, de vooraf ingestelde waterhoeveelheid stroomt in het kopje. De bereiding stopt automatisch, op de display verschijnt **KIEZEN A.U.B..**

4 Bereiding met één druk op de knop

5 Permanente instellingen in de programmeerstand

Producten

Onder het programmapunt **PRODUCTEN** kunt u individuele instellingen voor alle koffie- en melkproducten en heet water aanbrengen.

De volgende instellingen kunt u permanent aanbrengen:

Product	Hoeveelheid	Koffiesterkte	Temperatuur
1 Espresso	15 ML – 240 ML	☉ (licht), ☉☉ (mild), ☉☉☉ (normaal), ☉☉☉☉ (sterk), ☉☉☉☉☉ (extra)	NORMAAL, HOOG
2 Espresso	15 ML – 240 ML (per kopje)	–	NORMAAL, HOOG
1 Koffie	15 ML – 240 ML	☉ (licht), ☉☉ (mild), ☉☉☉ (normaal), ☉☉☉☉ (sterk), ☉☉☉☉☉ (extra)	NORMAAL, HOOG
2 Koffie	15 ML – 240 ML (per kopje)	–	NORMAAL, HOOG
Koffie à la Carte	15 ML – 240 ML	–	NORMAAL, HOOG
Cappuccino	Melkhoeveelheid: 3 SEC – 120 SEC Pauze: 0 SEC – 60 SEC Waterhoeveelheid: 15 ML – 240 ML	☉ (licht), ☉☉ (mild), ☉☉☉ (normaal), ☉☉☉☉ (sterk), ☉☉☉☉☉ (extra)	NORMAAL, HOOG
Latte macchiato	Melkhoeveelheid: 3 SEC – 120 SEC Pauze: 0 SEC – 60 SEC Waterhoeveelheid: 15 ML – 240 ML	☉ (licht), ☉☉ (mild), ☉☉☉ (normaal), ☉☉☉☉ (sterk), ☉☉☉☉☉ (extra)	NORMAAL, HOOG

5 Permanente instellingen in de programmeerstand

Product	Hoeveelheid	Koffiesterkte	Temperatuur
Melkportie	3 SEC – 120 SEC	–	–
Melk	–	–	–
Heetwater-portie	15 ML – 450 ML	–	NORMAAL, HEET
Heet water	–	–	NORMAAL, HEET

- i** De producten die met de selector switch worden geselecteerd, kunnen afzonderlijk **inactief** worden geschakeld. Dat houdt in dat de desbetreffende symbolen verborgen zijn en dat de bereiding niet mogelijk is.

De permanente instellingen in de programmeerstand volgen altijd hetzelfde patroon.

Voorbeeld: zo verandert u de hoeveelheid melk voor latte macchiato van 16 SEC in 20 SEC, de pauze van 30 SEC in 40 SEC en de waterhoeveelheid van 45 ML in 40 ML.

Voorwaarde: op de display staat **KIEZEN A.U.B.**.

- ▶ Open de afdekking van de Rotary Switch.
-  ▶ Druk de Rotary Switch **net zo lang** in tot **ONDERHOUD** verschijnt.
-  ▶ Draai de Rotary Switch tot **PRODUCTEN** wordt aangegeven.
-  ▶ Druk de Rotary Switch in om naar het programmapunt te gaan.
PRODUCT KIEZEN A.U.B.

- i** In de volgende stap kiest u de toets van het product waarvoor u de instelling wilt aanbrengen. Hierbij wordt geen product bereid.

-  ▶ Druk op de toets Latte Macchiato.
KOFFIE 45 ML

-  ▶ Druk de Rotary Switch in om naar het programmapunt te gaan.
KOFFIE 45 ML
-  ▶ Draai de Rotary Switch tot KOFFIE 40 ML verschijnt.
-  ▶ Druk de Rotary Switch in om de instelling te bevestigen.
Op de display verschijnt kort OPGESLAGEN ✓.
KOFFIE 40 ML
-  ▶ Draai de Rotary Switch tot MELK 16 SEC verschijnt.
-  ▶ Druk de Rotary Switch in om naar het programmapunt te gaan.
MELK 16 SEC
-  ▶ Draai de Rotary Switch tot MELK 20 SEC verschijnt.
-  ▶ Druk de Rotary Switch in om de instelling te bevestigen.
Op de display verschijnt kort OPGESLAGEN ✓.
MELK 20 SEC
-  ▶ Draai de Rotary Switch tot PAUZE 30 SEC verschijnt.
-  ▶ Druk de Rotary Switch in om naar het programmapunt te gaan.
PAUZE 30 SEC
-  ▶ Draai de Rotary Switch tot PAUZE 40 SEC verschijnt.
-  ▶ Druk de Rotary Switch in om de instelling te bevestigen.
Op de display verschijnt kort OPGESLAGEN ✓.
PAUZE 40 SEC
-  ▶ Draai de Rotary Switch tot EXIT wordt aangegeven.
-  ▶ Druk de Rotary Switch in om het programmapunt te verlaten.
PRODUCT KIEZEN A.U.B.
-  ▶ Draai de Rotary Switch tot EXIT wordt aangegeven.
-  ▶ Druk de Rotary Switch in om het programmapunt te verlaten.
PRODUCTEN
-  ▶ Draai de Rotary Switch tot EXIT wordt aangegeven.
-  ▶ Druk de Rotary Switch in om de programmeerstand te verlaten.
KIEZEN A.U.B.

Instellingen van de producten resetten naar de fabrieksinstelling

U kunt de ingestelde waarden van alle koffieproducten en ook cappuccino en latte macchiato afzonderlijk resetten naar de fabrieksinstelling.

Voorbeeld: zo reset u de waarden van 1 Espresso naar de fabrieksinstelling.

Voorwaarde: de IMPRESSA is uitgeschakeld (stand-by).

- ▶ Open de afdekking van de Rotary Switch.
- ▶ Rotary Switch en toets Espresso samen twee seconden lang indrukken tot **1 ESPRESSO OK** verschijnt.
De waarden van 1 Espresso zijn gereset naar de fabrieksinstelling, de IMPRESSA is uitgeschakeld (stand-by).

Energie Spaar Modus

U kunt uw IMPRESSA op verschillende energiespaarmodi instellen en zo maximaal 60% energie besparen:

- **SPAREN NEE**
 - Uw IMPRESSA is permanent stand-by.
 - Alle koffie- en melkproducten alsmede heet water kunnen zonder wachttijd worden bereid.
- **SPAREN LEVEL 1**
 - Uw IMPRESSA is alleen voor koffieproducten en heet water permanent stand-by.
 - Voor de melkbereiding moet het apparaat opwarmen.
- **SPAREN LEVEL 2**
 - Uw IMPRESSA schakelt ca. vijf minuten na de laatste bereiding over op spaartemperatuur en is niet stand-by.
 - Voordat koffie, heet water of melk wordt bereid, moet het apparaat opwarmen.

Voorbeeld: zo wijzigt u de Energie Spaar Modus van **SPAREN NEE** in **SPAREN LEVEL 1**.

Voorwaarde: op de display staat **KIEZEN A.U.B.**.

- ▶ Open de afdekking van de Rotary Switch.
-  ▶ Druk de Rotary Switch **net zo lang** in tot **ONDERHOUD** verschijnt.
-  ▶ Draai de Rotary Switch tot **ENERGIE SPAREN** — wordt aangegeven.

- ▶ Druk de Rotary Switch in om naar het programmapunt te gaan.
`SPAREN NEE`
- ▶ Draai de Rotary Switch tot `SPAREN LEVEL 1` wordt aangegeven.
- ▶ Druk de Rotary Switch in om de instelling te bevestigen.
Op de display verschijnt kort `OPGESLAGEN ✓`.
`ENERGIE SPAREN 1`
- ▶ Draai de Rotary Switch tot `EXIT` wordt aangegeven.
- ▶ Druk de Rotary Switch in om de programmeerstand te verlaten.
`KIEZEN A.U.B.`

Tijd en weekdag

De tijd en de weekdag hebt u al bij de eerste inbedrijfstelling ingesteld.

Voorbeeld: zo wijzigt u de tijd van `08:45` in `09:50`.

Voorwaarde: op de display staat `KIEZEN A.U.B.`.

- ▶ Open de afdekking van de Rotary Switch.
- ▶ Druk de Rotary Switch **net zo lang** in tot `ONDERHOUD` verschijnt.
- ▶ Draai de Rotary Switch tot `KLOK 08:45` wordt aangegeven.
- ▶ Druk de Rotary Switch in om naar het programmapunt te gaan.
`KLOK 08:45`
- ▶ Draai de Rotary Switch tot `KLOK 09:45` wordt aangegeven.
- ▶ Druk de Rotary Switch in om de instelling van de uren te bevestigen.
- ▶ Draai de Rotary Switch tot `KLOK 09:50` wordt aangegeven.
- ▶ Druk de Rotary Switch in om de instelling van de minuten te bevestigen.
Op de display verschijnt kort `OPGESLAGEN ✓`.
`WEEKDAG MAANDAG` (voorbeeld)

-  ▶ Druk de Rotary Switch in om de instelling van de weekdag te bevestigen.
Op de display verschijnt kort **OPGESLAGEN ✓**.
KLOK 09:50
-  ▶ Draai de Rotary Switch tot **EXIT** wordt aangegeven.
-  ▶ Druk de Rotary Switch in om de programmeerstand te verlaten.
KIEZEN A.U.B.

Programmeerbare in- en uitschakeltijd

De programmeerbare in- en uitschakeltijd kan alleen worden ingesteld als de tijd is ingesteld.

Onder het programmapunt **APPARAAT AAN/UIT** kunt u de volgende instellingen aanbrengen:

- **APPAR. AAN**
 - Stel de gewenste inschakeltijd in.
- **APPAR. UIT**
 - Stel de gewenste uitschakeltijd in.
- **AAN/UIT**
 - Stel in op welke weekdays de IMPRESSA automatisch in- en uitschakelt.

i De automatische inschakeling werkt alleen als het apparaat met de netschakelaar is ingeschakeld (stand-by).

Voorbeeld: zo stelt u de programmeerbare inschakeltijd in op **07:30** en legt u vast dat de IMPRESSA op zondag **niet** automatisch inschakelt.

Voorwaarde: op de display staat **KIEZEN A.U.B.**.

- ▶ Open de afdekking van de Rotary Switch.
-  ▶ Druk de Rotary Switch **net zo lang** in tot **ONDERHOUD** verschijnt.
-  ▶ Draai de Rotary Switch tot **APPARAAT AAN/UIT** wordt aangegeven.
-  ▶ Druk de Rotary Switch in om naar het programmapunt te gaan.
APPAR. AAN --!--

- ⌚ ▶ Druk de Rotary Switch in om naar het programmapunt te gaan.
APPAR. AAN ---:---
- ⌚ ▶ Draai de Rotary Switch tot APPAR. AAN 07:00 wordt aangegeven.
- ⌚ ▶ Druk de Rotary Switch in om de instelling van de uren te bevestigen.
- ⌚ ▶ Draai de Rotary Switch tot APPAR. AAN 07:30 wordt aangegeven.
- ⌚ ▶ Druk de Rotary Switch in om de instelling van de minuten te bevestigen.
 Op de display verschijnt kort OPGESLAGEN ✓.
APPAR. AAN 07:30
- ⌚ ▶ Draai de Rotary Switch tot AAN/UIT / MA JA wordt aangegeven.
- ⌚ ▶ Druk de Rotary Switch in om naar het programmapunt te gaan.
AAN/UIT / MA JA
- ⌚ ▶ Draai de Rotary Switch tot AAN/UIT / ZO JA wordt aangegeven.
- ⌚ ▶ Druk de Rotary Switch in om naar het programmapunt te gaan.
AAN/UIT / ZO JA
- ⌚ ▶ Draai de Rotary Switch tot AAN/UIT / ZO NEE wordt aangegeven.
- ⌚ ▶ Druk de Rotary Switch in om de instelling te bevestigen.
 Op de display verschijnt kort OPGESLAGEN ✓.
AAN/UIT / ZO NEE
- ⌚ ▶ Draai de Rotary Switch tot EXIT wordt aangegeven.
- ⌚ ▶ Druk de Rotary Switch in om het programmapunt te verlaten.
AAN/UIT / MA JA
- ⌚ ▶ Draai de Rotary Switch tot EXIT wordt aangegeven.
- ⌚ ▶ Druk de Rotary Switch in om het programmapunt te verlaten.
APPARAAT AAN/UIT
- ⌚ ▶ Draai de Rotary Switch tot EXIT wordt aangegeven.

- ▶ Druk de Rotary Switch in om de programmeerstand te verlaten.
KIEZEN A.U.B.

Automatisch uitschakelen

Door de automatische uitschakeling van uw IMPRESSA kunt u energie besparen. Als de functie is geactiveerd, schakelt uw IMPRESSA na de laatste handeling op het apparaat automatisch na de ingestelde tijd uit.

- i** Het automatisch uitschakelen kan worden ingesteld tussen 0,5 en 15 uur of inactief worden gezet.

Voorbeeld: zo wijzigt u het automatisch uitschakelen van **5 UUR** in **2 UUR**.

Voorwaarde: op de display staat **KIEZEN A.U.B.**.

- ▶ Open de afdekking van de Rotary Switch.
- ▶ Druk de Rotary Switch **net zo lang** in tot **ONDERHOUD** verschijnt.
- ▶ Draai de Rotary Switch tot **UIT NA 5 UUR** wordt aangegeven.
- ▶ Druk de Rotary Switch in om naar het programmapunt te gaan.
UIT NA 5 UUR
- ▶ Draai de Rotary Switch tot **UIT NA 2 UUR** wordt aangegeven.
- ▶ Druk de Rotary Switch in om de instelling te bevestigen.
Op de display verschijnt kort **OPGESLAGEN ✓**.
UIT NA 2 UUR
- ▶ Draai de Rotary Switch tot **EXIT** wordt aangegeven.
- ▶ Druk de Rotary Switch in om de programmeerstand te verlaten.
KIEZEN A.U.B.

Spoelingen

U kunt instellen of de spoeling bij het inschakelen handmatig moet worden geactiveerd of automatisch plaatsvindt.

U kunt instellen of de cappuccino-spoeling direct of 10 minuten na de bereiding van een melkproduct wordt verlangd.

Voorbeeld: zo stelt u in dat de cappuccino-spoeling **direct** na de bereiding van een melkproduct wordt verlangd.

Voorwaarde: op de display staat **KIEZEN A.U.B.**.

- ▶ Open de afdekking van de Rotary Switch.
- ▶ Druk de Rotary Switch **net zo lang** in tot **ONDERHOUD** verschijnt.
- ▶ Draai de Rotary Switch tot **SPOELINGEN** wordt aangegeven.
- ▶ Druk de Rotary Switch in om naar het programmapunt te gaan.
STARTSPOEL MANUEEL
- ▶ Draai de Rotary Switch tot **CAPPUSPOEL NA 10 MIN** wordt aangegeven.
- ▶ Druk de Rotary Switch in om naar het programmapunt te gaan.
CAPPUSPOEL NA 10 MIN
- ▶ Draai de Rotary Switch tot **CAPPUSPOEL DIRECT** wordt aangegeven.
- ▶ Druk de Rotary Switch in om de instelling te bevestigen.
Op de display verschijnt kort **OPGESLAGEN ✓**.
CAPPUSPOEL DIRECT
- ▶ Draai de Rotary Switch tot **EXIT** wordt aangegeven.
- ▶ Druk de Rotary Switch in om het programmapunt te verlaten.
SPOELINGEN
- ▶ Draai de Rotary Switch tot **EXIT** wordt aangegeven.
- ▶ Druk de Rotary Switch in om de programmeerstand te verlaten.
KIEZEN A.U.B.

Eenheid waterhoeveelheid/tijdformaat

U kunt de eenheid van de waterhoeveelheid van »ml« in »oz« wijzigen en het tijdformaat op »24 H« of »AM/PM« instellen.

Voorbeeld: zo wijzigt u de eenheid van de waterhoeveelheid van **ML** naar **OZ**.

Voorwaarde: op de display staat **KIEZEN A.U.B.**.

- ▶ Open de afdekking van de Rotary Switch.
-  ▶ Druk de Rotary Switch **net zo lang** in tot **ONDERHOUD** verschijnt.
-  ▶ Draai de Rotary Switch tot **DISPLAY 24 UUR / ML** verschijnt.
-  ▶ Druk de Rotary Switch in om naar het programmapunt te gaan.
DISPLAY 24 UUR
-  ▶ Draai de Rotary Switch tot **DISPLAY ML** wordt aangegeven.
-  ▶ Druk de Rotary Switch in om naar het programmapunt te gaan.
DISPLAY ML
-  ▶ Draai de Rotary Switch tot **DISPLAY OZ** wordt aangegeven.
-  ▶ Druk de Rotary Switch in om de instelling te bevestigen.
Op de display verschijnt kort **OPGESLAGEN ✓**.
DISPLAY OZ
-  ▶ Draai de Rotary Switch tot **EXIT** wordt aangegeven.
-  ▶ Druk de Rotary Switch in om het programmapunt te verlaten.
DISPLAY 24 UUR / OZ
-  ▶ Draai de Rotary Switch tot **EXIT** wordt aangegeven.
-  ▶ Druk de Rotary Switch in om de programmeerstand te verlaten.
KIEZEN A.U.B.

Taal

De taal hebt u bij de eerste inbedrijfstelling ingesteld.

U kunt kiezen uit de volgende talen:

- Duits
- Engels
- Frans
- Italiaans
- Nederlands
- Spaans
- Portugees

Voorbeeld: zo wijzigt u de taal van **NL** in **ENGLISH**.

Voorwaarde: op de display staat **KIEZEN A.U.B..**

-  ▶ Druk de Rotary Switch **net zo lang** in tot **ONDERHOUD** verschijnt.
-  ▶ Draai de Rotary Switch tot **TAAL NL** wordt aangegeven.
-  ▶ Druk de Rotary Switch in om naar het programmapunt te gaan.
TAAL NL
-  ▶ Draai de Rotary Switch tot **LANGUAGE ENGLISH** verschijnt.
-  ▶ Druk de Rotary Switch in om de instelling te bevestigen.
Op de display verschijnt kort **CONFIRMED ✓**.
LANGUAGE ENGLISH
-  ▶ Draai de Rotary Switch tot **EXIT** wordt aangegeven.
-  ▶ Druk de Rotary Switch in om de programmeerstand te verlaten.
COFFEE READY

6 Onderhoud

Uw IMPRESSA beschikt over de volgende geïntegreerde onderhoudsprogramma's:

- Apparaat spoelen
- Filter vervangen
- Apparaat reinigen
- Apparaat ontkalken
- Cappuccinatore spoelen
- Cappuccinatore reinigen

i Voer de reinigingen, de ontkalking of de vervanging van de filter uit als daarom in de display wordt gevraagd.

Onderhoudstips

Om lang plezier van uw IMPRESSA te hebben en steeds van de optimale koffiekwaliteit te kunnen genieten, moet het apparaat dagelijks worden onderhouden.

Ga als volgt te werk:

- Maak de koffieresidubak en de restwaterbak leeg. Spoel deze uit met warm water.
- Spoel het waterreservoir uit met helder water.
- Demonteer en spoel het pijpje (zie hoofdstuk 6 »Onderhoud – Cappuccinatore spoelen«).
- Veeg het apparaat van buiten met een vochtige doek af.

Apparaat spoelen

Bij het inschakelen van de IMPRESSA wordt na het opwarmen een spoeling verlangd of automatisch geactiveerd.

In de programmeerstand kunt u instellen of de spoeling bij het inschakelen handmatig moet worden geactiveerd of automatisch plaatsvindt (zie hoofdstuk 5 »Permanente instellingen in de programmeerstand – Spoelingen«).

Bij het uitschakelen van de IMPRESSA wordt automatisch een spoeling gestart.

U kunt de spoeling altijd handmatig starten.



Voorwaarde: op de display staat **KIEZEN A.U.B.**.

- ▶ Plaats een bakje onder de koffie-uitloop.
 - ▶ Open de afdekking van de Rotary Switch.
 - ⌚ ▶ Druk de Rotary Switch **net zo lang** in tot **ONDERHOUD** verschijnt.
 - ⌚ ▶ Druk de Rotary Switch in om naar het programmapunt te gaan.
 - CAPPUCCINO REINIGEN**
 - ⌚ ▶ Draai de Rotary Switch tot **APPARAAT SPOELN** wordt aangegeven.
 - ⌚ ▶ Druk de Rotary Switch in om het spoelen te starten.
 - APPAR. SPOELT**
- De spoeling stopt automatisch, uw IMPRESSA is weer klaar voor gebruik.

Filter vervangen

- i** Nadat 50 liter water door de filter is gestroomd, werkt deze niet meer goed. Uw IMPRESSA vraagt om vervanging van de filter.
- i** Na twee maanden is de filter uitgewerkt. Controleer de verstreken tijd aan de hand van de datumaanduiding op de patroonhouder.
- i** Als de CLARIS plus-filterpatroon niet is geactiveerd, verschijnt er geen melding voor vervanging van de filter.

@ U kunt het proces »Filter vervangen« ook online uitproberen. Kijk eens op www.jura.com bij de Knowledge Builder.

Vervangen na melding

Na een melding van de IMPRESSA vervangt u de CLARIS plus-filterpatroon als volgt.

Voorwaarde: op de display wordt **KIEZEN A.U.B. / FILTER VERVANGEN** aangegeven en de onderhoudstoets **⚡** brandt.

- ⚡ ▶ Druk op de onderhoudstoets.
- DUUR CA. 2 MIN / STARTEN JA**

- i** Wanneer u de vervanging van de filter nog niet wilt starten, draait u de Rotary Switch tot **STARTEN NEE** wordt aangegeven. Druk de Rotary Switch in om het onderhoudsprogramma te verlaten. De melding »Filter vervangen« blijft aanwezig.

- ⚡ ▶ Druk op de onderhoudstoets.

FILTER VERVANGEN / ONDERHOUD DRUKKEN

- ▶ Verwijder het waterreservoir en maak dit leeg.
- ▶ Klap de patroonhouder open.
- ▶ Verwijder de oude CLARIS plus-filterpatroon en het verlengstuk.
- ▶ Steek het verlengstuk boven op een nieuwe filterpatroon.
- ▶ Plaats de filterpatroon met lichte druk in het waterreservoir.
- ▶ Sluit de patroonhouder. Deze klikt hoorbaar dicht.
- ▶ Vul het waterreservoir met vers, koud water en plaats het weer terug.



- ▶ Plaats een bakje (van min. 500 ml) onder het pipje.

- i** Indien u de **Profi Auto Cappuccinatore** gebruikt, zet de keuzehendel van het pipje dan op de stand Stoom ☯.

- ⚡ ▶ Druk op de onderhoudstoets.

FILTER SPOELT, er loopt water uit het pipje.

- i** U kunt de filterspoeling altijd onderbreken. Druk hiervoor op een willekeurige toets.
- i** Het water kan licht verkleurd zijn. Dit is niet schadelijk voor de gezondheid en is niet van invloed op de smaak.

De filterspoeling stopt na ca. 500 ml automatisch. De IMPRESSA warmt op en is weer klaar voor gebruik.

Handmatig filter vervangen

U kunt het proces »Filter vervangen« handmatig activeren.

Voorwaarde: de filter is geactiveerd en op de display staat **KIEZEN A.U.B..**

- ▶ Open de afdekking van de Rotary Switch.
-  ▶ Druk de Rotary Switch **net zo lang** in tot **ONDERHOUD** verschijnt.
-  ▶ Druk de Rotary Switch in om naar het programmapunt te gaan.
CAFFUCCINO REINIGEN
-  ▶ Draai de Rotary Switch tot **FILTER VERVANGEN** wordt aangegeven.
-  ▶ Druk de Rotary Switch in.
DUUR CA. 2 MIN / STARTEN JA
- ▶ Ga verder met het **tweede** verzoek tot actie (aangegeven met ▶), zoals dit onder »Vervangen na melding« is beschreven.

Apparaat reinigen

Na 220 koffiebereidingen of 80 inschakelspoelingen moet de IMPRESSA worden gereinigd.

VOORZICHTIG

Schade aan het apparaat en restanten in het water kunnen bij verkeerde reinigingsmiddelen niet worden uitgesloten.

- ▶ Gebruik uitsluitend originele JURA onderhoudsmiddelen.

-  Het reinigingsprogramma duurt ca. 20 minuten.
-  Onderbreek het reinigingsprogramma niet. De kwaliteit van de reiniging wordt daardoor minder.
-  JURA reinigingstabletten zijn verkrijgbaar in bij uw geautoriseerde JURA-dealer.

- @ U kunt het proces »Apparaat reinigen« ook online uitproberen. Kijk eens op www.jura.com bij de Knowledge Builder.

Reinigen na melding

Voorwaarde: op de display wordt **KIEZEN A.U.B. / APPARAAT REINIGEN** aangegeven en de onderhoudstoets  brandt.

-  ▶ Druk op de onderhoudstoets.

DUUR CA. 20 MIN / STARTEN JA

- i** Wanneer u de reiniging nog niet wilt starten, draait u de Rotary Switch tot **STARTEN NEE** wordt aangegeven. Druk de Rotary Switch in om het onderhoudsprogramma te verlaten. De oproep voor »Apparaat reinigen« blijft aanwezig.

-  ▶ Druk op de onderhoudstoets.

LADE LEGEN

- ▶ Leeg de restwaterbak en de koffieresidubak en plaats deze weer terug.

ONDERHOUD DRUKKEN, de onderhoudstoets  brandt.

- ▶ Plaats een bakje onder de koffie-uitloop en onder het pijpje.

-  ▶ Druk op de onderhoudstoets.

REINIGT, het reinigingsproces start.

Het proces wordt onderbroken. **TABLET INWERPEN / ONDERHOUD DRUKKEN**, de onderhoudstoets  brandt.

- ▶ Open het deksel van de vultrechter voor voorgemalen koffie.


- ▶ Doe een JURA reinigingstablet in de vultrechter.

- ▶ Sluit de afdekking van de vultrechter.

-  ▶ Druk op de onderhoudstoets.

REINIGT, er stroomt meermalen water uit de koffie-uitloop en het pijpje.

- i** De huidige stand van de reiniging kunt u volgen op de voortgangsbalk.

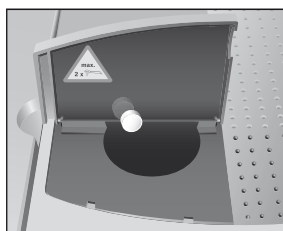

Het proces wordt onderbroken, **LADE LEGEN**.

- Leeg de restwaterbak en de koffieresidubak en plaats deze weer terug.

De reiniging is beëindigd. De IMPRESSA is weer klaar voor gebruik.

Handmatig reinigen

U kunt het proces »Apparaat reinigen« handmatig starten.

Voorwaarde: op de display staat **KIEZEN A.U.B.**.

- Open de afdekking van de Rotary Switch.
-  ► Druk de Rotary Switch **net zo lang** in tot **ONDERHOUD** verschijnt.
-  ► Druk de Rotary Switch in om naar het programmapunt te gaan.
CAFFUCCINO REINIGEN
-  ► Draai de Rotary Switch tot **APPARAAT REINIGEN** wordt aangegeven.
-  ► Druk de Rotary Switch in.
DUUR CA. 20 MIN / STARTEN JA
- Ga verder met het **tweede** verzoek tot actie (aangegeven met ►), zoals dit onder »**Reinigen na melding**« is beschreven.

Apparaat ontkalken

De IMPRESSA verkalkt door het gebruik en verzoekt automatisch om ontkalking. De verkalking is afhankelijk van de hardheidsgraad van het water.



VOORZICHTIG

Als het ontkalkingsmiddel met de huid of de ogen in contact komt, kunnen irritaties optreden.

- Vermijd contact met de huid en de ogen.
- Spoel ontkalkingsmiddel met helder water af. Neem contact op met een arts als het middel in contact is gekomen met de ogen.

VOORZICHTIG

Schade aan het apparaat en restanten in het water kunnen bij verkeerde ontkalkingsmiddelen niet worden uitgesloten.

- Gebruik uitsluitend originele JURA onderhoudsmiddelen.

VOORZICHTIG

Bij onderbreking van de ontkalking kan schade aan het apparaat niet worden uitgesloten.

- ▶ Voer de ontkalking volledig uit.

VOORZICHTIG

Schade aan een kwetsbaar oppervlak door contact met het ontkal-kingsmiddel kan niet worden uitgesloten.

- ▶ Verwijder spetters onmiddellijk.

- i** Het ontkalkingsprogramma duurt ca. 45 minuten.
- i** JURA ontkalkingstabletten zijn verkrijgbaar in speciaalzaken.
- i** Indien u een CLARIS plus-filterpatroon gebruikt en deze is geactiveerd, verschijnt geen melding voor ontkalking.
- i** Voer geen ontkalking uit als een CLARIS plus-filterpatroon is geplaatst.

- @ U kunt het proces »Apparaat ontkalken« ook online uitproberen. Kijk eens op www.jura.com bij de Knowledge Builder.

Ontkalken na melding

Voorwaarde: op de display staat **KIEZEN A.U.B. / APPARAAT ONTKALKEN** en de onderhoudstoets **⚡** brandt.

- ⚡** ▶ Druk op de onderhoudstoets.

DUUR CA. 45 MIN / STARTEN JA

- i** Wanneer u de ontkalking nog niet wilt starten, draait u de Rotary Switch tot **STARTEN NEE** wordt aangegeven. Druk de Rotary Switch in om het onderhoudsprogramma te verlaten. De melding »Apparaat ontkalken« wordt gecontinueerd.


- ⚡** ▶ Druk op de onderhoudstoets.

LADE LEGEN

- ▶ Leeg de restwaterbak en de koffieresidubak en plaats deze weer terug.

MIDDEL IN TANK

- ▶ Verwijder het waterreservoir en maak dit leeg.

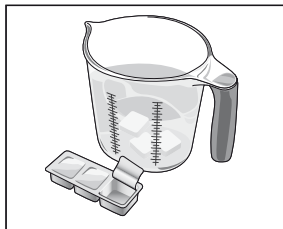

► Los de inhoud van een blisterverpakking (3 JURA ontkalkingstabletten) volledig op in een bakje met 600 ml water. Dit kan enkele minuten duren.

► Giet de oplossing in het lege waterreservoir en plaats dit terug.

MIDDEL IN TANK / ONDERHOUD DRUKKEN, de onderhoudstoets  brandt.

► Verwijder het pijpje van het Connector System®.

► Plaats een bakje onder de heetwateruitloop en onder het Connector System®.

 ► Druk op de onderhoudstoets.

ONTKALKT, er stroomt water uit het Connector System® en de heetwateruitloop. De onderhoudstoets  knippert tijdens het ontkalken.

i De huidige stand van de reiniging kunt u volgen op de voortgangsbalk.

Het proces wordt onderbroken, **LADE LEGEN**.

► Leeg de bakjes onder de heetwateruitloop en het Connector System®.

► Leeg de restwaterbak en de koffieresidubak en plaats deze weer terug.

WATERTANK SPOELEN / WATERTANK VULLEN

► Verwijder het waterreservoir en spoel dit grondig.

► Vul het waterreservoir met vers, koud water en plaats het weer terug.

ONDERHOUD DRUKKEN, de onderhoudstoets  brandt.

► Breng het pijpje weer aan.

► Plaats een bakje onder de koffie- en heetwateruitloop en onder het pijpje.

 ► Druk op de onderhoudstoets.

ONTKALKT, er stroomt water uit het pijpje en de heetwateruitloop.

Het proces wordt onderbroken, **WARMT OP**.

APPAR. SPOELT, er stroomt water uit de koffie-uitloop. Het proces stop automatisch, **LADE LEGEN**.



- ▶ Leeg de restwaterbak en de koffieresidubak en plaats deze weer terug.
Het ontkalken is beëindigd. De IMPRESSA warmt op en is weer klaar voor gebruik.

i Is het ontkalken onverwacht onderbroken, spoel het waterreservoir dan grondig uit.

Handmatig ontkalken

U kunt het proces »Apparaat ontkalken« handmatig starten.

Voorwaarde: op de display staat **KIEZEN A.U.E.** en de filter is niet geactiveerd.

- ▶ Open de afdekking van de Rotary Switch.
-  ▶ Druk de Rotary Switch **net zo lang** in tot **ONDERHOUD** verschijnt.
-  ▶ Druk de Rotary Switch in om naar het programmapunt te gaan.
CAPPUCCINO REINIGEN
-  ▶ Draai de Rotary Switch tot **APPARAAT ONTKALKEN** wordt aangegeven.
-  ▶ Druk de Rotary Switch in.
DUUR CA. 45 MIN / STARTEN JA
- ▶ Ga verder met het **tweede** verzoek tot actie (aangegeven met ▶), zoals dit onder »**Ontkalken na melding**« is beschreven.

Cappuccinatore spoelen

i Dit hoofdstuk geldt voor de **Profi en Easy Auto Cappuccinatore**.

Na elke melkbereiding vereist de IMPRESSA een cappuccino-spoeling.

In de programmeerstand kunt u instellen of de spoeling **direct** of **10 minuten** na de bereiding wordt verlangd (zie hoofdstuk 5 »Permanente instellingen in de programmeerstand – Spoelingen«).

Spoelen na melding



Voorwaarde: op de display staat **KIEZEN A.U.B. / CAPPUCCINO SPOELEN** en de onderhoudstoets  brandt.

► Plaats een bakje onder het pijpje.

i Indien u de **Profi Auto Cappuccinatore** gebruikt, draai de keuzehendel van het pijpje dan naar de stand Stoom .

 ► Druk op de onderhoudstoets.

CAPPU. SPOELT, het pijpje wordt gespoeld.

Het proces stopt automatisch, op de display verschijnt **KIEZEN A.U.B..**

Spoeling handmatig starten

U kunt het proces »Cappuccinatore spoelen« handmatig starten.



Voorwaarde: op de display staat **KIEZEN A.U.B..**

► Plaats een bakje onder het pijpje.

i Indien u de **Profi Auto Cappuccinatore** gebruikt, draai de keuzehendel van het pijpje dan naar de stand Stoom .

► Open de afdekking van de Rotary Switch.

 ► Druk de Rotary Switch **net zo lang** in tot **ONDERHOUD** verschijnt.

 ► Druk de Rotary Switch in om naar het programmapunt te gaan.

CAPPUCCINO REINIGEN

 ► Draai de Rotary Switch tot **CAPPUCCINO SPOELEN** wordt aangegeven.

 ► Druk de Rotary Switch in om de spoeling te starten.

CAPPU. SPOELT, het pijpje wordt gespoeld.

Het proces stopt automatisch, op de display verschijnt **KIEZEN A.U.B..**

Cappuccinatore reinigen

- i** Dit hoofdstuk geldt voor de **Profi en Easy Auto Cappuccinatore**.

Om ervoor te zorgen dat het desbetreffende pijpje goed werkt, moet u dit **dagelijks** reinigen als u melk hebt bereid.

VOORZICHTIG

Schade aan het apparaat en restanten in het water kunnen bij verkeerde reinigingsmiddelen niet worden uitgesloten.

- Gebruik uitsluitend originele JURA onderhoudsmiddelen.

- i** De JURA Auto Cappuccino-reiniger is verkrijgbaar in speciaal-zaken.

@ U kunt het proces »Cappuccinatore reinigen« ook online uitproberen. Kijk eens op www.jura.com bij de Knowledge Builder.

Cappuccinatore reinigen – handmatig

Voorwaarde: op de display staat **KIEZEN A.U.B.**.

- Open de afdekking van de Rotary Switch.
-  ► Druk de Rotary Switch **net zo lang** in tot **ONDERHOUD** verschijnt.
-  ► Druk de Rotary Switch in om naar het programmapunt te gaan.
CAPPUCCINO REINIGEN
-  ► Druk de Rotary Switch in.
REINIGER VOOR CAPP., de onderhoudstoets  brandt.
- Vul een bakje met 250 ml vers water en doe er een dop (max. 15 ml) Auto Cappuccino-reiniger in.
- Dompel de melkaanzuigslang in het bakje met de reiniger-oplossing.

- i** Indien u de **Profi Auto Cappuccinatore** gebruikt, draai de keuzehendel van het pijpje dan naar de stand Melkschuim  of Melk .



Cappuccinatore reinigen na melding

- Plaats een ander bakje onder het pijpje.

- ⚡ ► Druk op de onderhoudstoets.

CAPPUCCINO / REINIGT, het pijpje en de slang worden gereinigd.

WATER VOOR CAPPUCCINO, de onderhoudstoets ⚡ brandt.

- Spoel het bakje grondig schoon, vul het met 250 ml vers water en dompel de melkaanzuigslang erin.

- Leeg het andere bakje en plaats het weer onder het pijpje.

- ⚡ ► Druk op de onderhoudstoets.

CAPPUCCINO / REINIGT, het pijpje en de slang worden met vers water gespoeld.


Op de display verschijnt **KIEZEN A.U.B.**, uw IMPRESSA is weer klaar voor gebruik.

Wanneer u melk hebt bereid maar geen reiniging van de cappuccinatore hebt uitgevoerd, verschijnt bij het uitschakelen de melding **CAPPUCCINO REINIGEN**. U kunt het onderhoudsprogramma starten door de onderhoudstoets ⚡ in te drukken.

Voorwaarde: Op de display staat **REINIGER VOOR CAPP.** en de onderhoudstoets ⚡ brandt.

- Ga verder met het **vijfde** verzoek tot actie (aangegeven met ►), zoals onder »Cappuccinatore reinigen – handmatig« is beschreven.

Profi Auto Cappuccinatore demonteren en spoelen

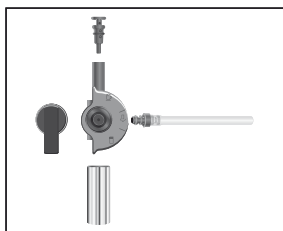


- Trek het pijpje met een lichte draaibeweging voorzichtig van het Connector System® af.
- Neem het pijpje uit elkaar.
- Spoel alle onderdelen van het pijpje grondig onder stromend water af.
- Zet het pijpje weer in elkaar.

- i** Let erop dat alle onderdelen goed en vast zijn aangebracht, zodat het pijpje optimaal kan functioneren.

- Steek het pijpje vast op het Connector System®.

Easy Auto Cappuccinatore demonteren en spoelen

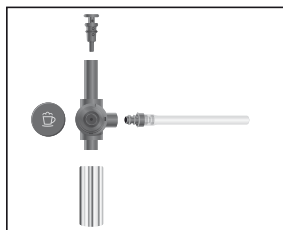

- ▶ Trek het pijpje met een lichte draaibeweging voorzichtig van het Connector System® af.
- ▶ Neem het pijpje uit elkaar.
- ▶ Spoel alle onderdelen van het pijpje grondig onder stromend water af.
- ▶ Zet het pijpje weer in elkaar.

i Let erop dat alle onderdelen goed en vast zijn aangebracht, zodat het pijpje optimaal kan functioneren.

- ▶ Steek het pijpje vast op het Connector System®.

Vreemde voorwerpen verwijderen



WAARSCHUWING



Ook bij de beste bonenkoffie kunnen vreemde voorwerpen tussen de bonen zitten. Deze kunnen de molen blokkeren.

Letsel aan de vingers door draaiende molen.

- ▶ Schakel het apparaat uit met de toets Aan/Uit  voordat u werkzaamheden aan de molen uitvoert.



- ▶ Schakel het apparaat uit met de netschakelaar.
- ▶ Open de afdekking van het bonenreservoir en verwijder het aromadeksel.
- ▶ Verwijder de bonen met de stofzuiger.
- ▶ Draai de schroef in het bonenreservoir los en klap de vingerbescherming omhoog.
- ▶ Verwijder de resterende bonen met de stofzuiger.

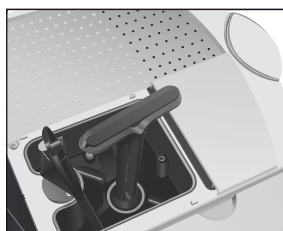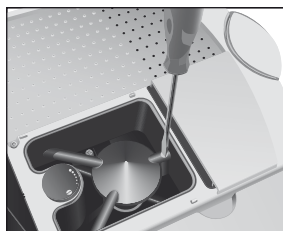


- ▶ Zet de molensleutel erop.
- ▶ Draai de sleutel **naar links** tot het vastgeklemd, vreemde voorwerp los is en verwijder dit.
- ▶ Klap de vingerbescherming omlaag en schroef haar weer vast.
- ▶ Vul het bonenreservoir met koffiebonen, sluit het aromadeksel en de afdekking van het bonenreservoir.

Bonenreservoir reinigen



WAARSCHUWING

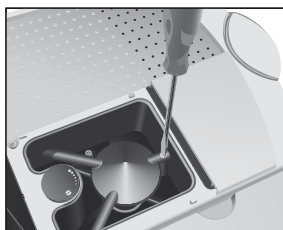

Koffiebonen kunnen een lichte vetlaag veroorzaken die op de wanden van het bonenreservoir achterblijft. Deze resten kunnen het koffieresultaat negatief beïnvloeden. Reinig het bonenreservoir daarom van tijd tot tijd.

Letsel aan de vingers door draaiende molen.

- ▶ Schakel het apparaat uit met de toets Aan/Uit  voordat u werkzaamheden aan de molen uitvoert.
-

-  ▶ Schakel het apparaat uit met de netschakelaar.
- ▶ Open de afdekking van het bonenreservoir en verwijder het aromadeksel.
- ▶ Verwijder de bonen met de stofzuiger.
- ▶ Draai de schroef in het bonenreservoir los en klap de vingerbescherming omhoog.
- ▶ Verwijder de resterende bonen met de stofzuiger.
- ▶ Reinig het bonenreservoir met een droge, zachte doek.
- ▶ Klap de vingerbescherming omlaag en schroef haar weer vast.
- ▶ Vul het bonenreservoir met koffiebonen, sluit het aromadeksel en de afdekking van het bonenreservoir.

Waterreservoir ontkalken

Het waterreservoir kan verkalken. Om een probleemloze werking van uw IMPRESSA te garanderen moet u het waterreservoir van tijd tot tijd ontkalken.

- ▶ Verwijder het waterreservoir.
- ▶ Als u een CLARIS plus-filterpatroon gebruikt, deze verwijderen.
- ▶ Ontkalk het reservoir met een gangbaar, mild ontkalkingsmiddel volgens voorschrift van de fabrikant.
- ▶ Spoel het waterreservoir vervolgens grondig uit.
- ▶ Als u een CLARIS plus-filterpatroon gebruikt, plaatst u deze weer.
- ▶ Vul het waterreservoir met vers, koud water en plaats het weer terug.

7 Accessoires, onderhoudsmiddelen en recepten

Even gevarieerd als uw wensen zijn ook de gebruiksmogelijkheden van de IMPRESSA Xs95/Xs90 One Touch. Zo kan het apparaat worden uitgebreid met een groot aantal accessoires. Daartoe behoren bijvoorbeeld een passende Cup Warmer, een »Cool Control« melkkoeler, een extra bonenreservoir, een MDB-interface of een vaste wateraansluiting. Zie hiervoor het gedeelte over accessoires in deze brochure en vraag om advies bij een geautoriseerde dealer.

Het genot staat steeds centraal: elke JURA koffie-volautomaat beschikt daarom over geïntegreerde spoel-/reinigings- en ontkalkingsprogramma's die met één druk op de knop zorgen dat alles schoon blijft. Door nauwe samenwerking met ervaren fabrikanten van onderhoudsmiddelen en dankzij uitgebreide laboratorium- en veldtests zijn de elektronische besturing van reinigings-/ontkalkingsprocessen en de samenstelling van reinigings-/ontkalkingstabletten optimaal op elkaar afgestemd. Hierdoor wordt de IMPRESSA ontzien, is de levensduur langer en blijft de koffiekwiteit constant op het hoogste niveau. Gebruik daarom uitsluitend originele reinigings- en onderhoudsaccessoires van JURA. Uw IMPRESSA Xs95/Xs90 One Touch belooft u daarvoor met koffiespecialiteiten van de hoogste kwaliteit.

Het zijn dan ook de koffiespecialiteiten die bij uw JURA volautomaat centraal staan. Volg uw intuïtie en geniet met één druk op de knop van trendy specialiteiten als latte macchiato en cappuccino. Of zet de eerste stap om een echte koffiekenner te worden: die stap is kleiner dan u misschien denkt. We nodigen u dan ook uit om met de volgende vier recepten – of met uw eigen creaties – een ware barista te worden.



Accessoires

Cup Warmer

De plateaus van deze Cup Warmer zijn volledig gemaakt van geborsteld roestvrij staal en kunnen in hoogte worden versteld. In totaal biedt de krachtige kopjesverwarmer met luchtcirculatie plaats voor 75 espressokopjes (Ø 60 mm), gestapeld, of 50 koffiekopjes (Ø 80 mm), gestapeld en gedraaid. Dankzij het doordachte design kan de moderne Cup Warmer optimaal in elke JURA straat worden geïntegreerd.



Cool Control

Zorg ervoor dat ook uw melk altijd »cool« blijft. Met de slijtvrije en CFK-vrije Peltier-koeling is de Cool Control van JURA in staat de melk te koelen tot 25° onder de omgevingstemperatuur. Als een temperatuur van 4°C wordt bereikt, houdt het intelligente apparaat de melk vervolgens binnen het optimale temperatuurbereik. Dit voorkomt ongewenst bevroren van de melk en draagt actief bij tot energiebesparing. Het hoogwaardige roestvrijstalen reservoir met ruim een liter inhoud kan eenvoudig worden weggenomen, bijgevuld, gereinigd of zo nodig in de koelkast worden gezet. Maar niet alleen functioneel weet het kleintje te overtuigen – met zijn kenmerkende JURA-design past het perfect bij elke IMPRESSA.



Bonenreservoir voor alle Xs-apparaten

Met het vergrote bonenreservoir wordt de inhoud van het standaardreservoir vergroot van 280 naar 750 gram. Het wordt op het bestaande reservoir geplaatst en is eenvoudig te monteren.



MDB-interface

De MDB-interface en de bijbehorende software bieden u de mogelijkheid alle gangbare MDB-afrekenssystemen geheel naar uw behoeften aan te sluiten. De interface biedt verschillende aansluitingen en maakt het prijsbeheer eenvoudig en gemakkelijk. Het machinedisplay toont u de geprogrammeerde bedragen. Naast de netvoedingseenheid zijn ook een verbindingskabel voor de IMPRESSA en een cd-rom meegeleverd.

Onderhoudsmiddelen

Clarix plus-filterpatroon

Wie ooit vers bronwater heeft gedronken, weet: tussen het natuurzuivere levenselixir en het geprepareerde vocht uit de kraan kan een wereld van verschil liggen. Slechts weinigen echter kunnen water direct uit de bron halen. De formule: de CLARIS plus-filterpatroon van JURA. Deze zorgt dat hard leidingwater in koffieneutraal water verandert. Daarbij werkt CLARIS plus met het professionele doorstroomprincipe. Dat betekent in de praktijk: bij elke bereiding wordt slechts zoveel water aangezogen en gefilterd als nodig is voor het product. Bovendien biedt CLARIS plus uw espresso-/koffie-volauto-maat een »verzekering tegen kalk«, zodat bij correct gebruik de levensduur van uw apparaat wordt verlengd.



Reinigingstabletten

Uw IMPRESSA beschikt over een geïntegreerd reinigingsprogramma. De reinigingstabletten zijn hierop afgestemd en lossen het koffievet optimaal op.



Ontkalkingstabletten

Kalk is de grootste vijand van alle koffie-volautomaten waar water doorheen stroomt. JURA heeft voor de IMPRESSA een ontkalkingstablet ontwikkeld die de kalk verwijderd en tegelijkertijd uw apparaat ontziet.



Auto Cappuccino-reiniger

Waar melk wordt opgeschuimd en verwarmd, is het belangrijk dat hygiëne en reinheid de grootst mogelijk aandacht krijgen. Dankzij geïntegreerde reinigingsprogramma's en de Auto Cappuccino-reiniger van JURA verkrijgt u een optimale mate aan reinheid.

Recepten

Cappuccino

Ingrediënten	200 ml koude melk
(voor 2 personen)	2 sterke espresso's
	20 ml kaneelsiroop
	Kaneelpoeder voor de decoratie

- ▶ Verdeel de kaneelsiroop in de cappuccino-kopjes.
- ▶ Plaats een kopje onder de Profi Auto Cappuccinatore en vul het voor de helft met melkschuim.
- ▶ Bereid de espresso direct in het melkschuim en bestrooi deze met wat kaneelpoeder.

Café Chocolat blanc

Ingrediënten	50 g witte chocolade
(voor 2 personen)	2 espresso's
	200 ml melk
	wit chocoladeschaafsel voor de decoratie

- ▶ Schuim de melk met de Profi Auto Cappuccinatore in twee decoratieve glazen op.
- ▶ Smelt witte chocolade au bain-marie.
- ▶ Bereid twee espresso's, roer hier de gesmolten chocolade doorheen en giet het geheel in het melkschuim.
- ▶ Bestrooi het geheel met wit chocoladeschaafsel.





Koffie Winterdroom

Ingrediënten	2 sterke espresso's
(voor 2 personen)	200 ml hete cacao
	1 mespuntje peperkoekkruiden
	100 ml melk
	Suiker naar smaak
	1-2 stukjes peperkoek voor de decoratie

- ▶ Bereid twee espresso's.
- ▶ Roer de espresso met de cacao en de peperkoekkruiden door elkaar en verdeel dit over twee glazen.
- ▶ Schuim de melk op en voeg deze toe aan de espresso's.
- ▶ Bestrooi het geheel met kleine stukjes peperkoek.

Latte macchiato frio

Ingrediënten	2 koude espresso's
(voor 2 personen)	200 ml koude melk
	1 kl. kopje crushed ice
	20 ml ahornsiroop
	Melkschuim

- ▶ Bereid de espresso en zet deze koud.
- ▶ Doe koude melk, de ahornsiroop en het crushed ice in een glas en mix het geheel.
- ▶ Voeg de koude espresso toe.

8 Meldingen op de display

Melding	Oorzaak/gevolg	Maatregel
WATERTANK VULLEN	Het waterreservoir is leeg. U kunt geen koffieproducten, heet water of melkproducten bereiden.	► Vul het waterreservoir (zie hoofdstuk 2 »Vorbereiden en in gebruik nemen – Waterreservoir vullen«).
AFVALBAK LEGEN	De koffieresidubak is vol. U kunt geen koffieproducten bereiden maar de bereiding van heet water of melk is mogelijk.	► Maak de koffieresidubak en de restwaterbak leeg.
LADE LEGEN	De restwaterbak is vol. U kunt geen koffieproducten, heet water of melkproducten bereiden.	► Leeg de restwaterbak.
LADE ONTBREEKT	De restwaterbak is niet goed of helemaal niet geplaatst. U kunt geen koffieproducten, heet water of melkproducten bereiden.	► Plaats de restwaterbak. ► Reinig de metalen contacten achter op de restwaterbak.
BONEN VULLEN	Het bonenreservoir is leeg. U kunt geen koffieproducten bereiden maar de bereiding van heet water of melk is mogelijk.	► Vul het bonenreservoir (zie hoofdstuk 2 »Vorbereiden en in gebruik nemen – Bonenreservoir vullen«).
ONDERHOUD DRUKKEN	De IMPRESSA verlangt een spoeling of voortzetting van een gestart onderhoudsprogramma.	► Druk op de onderhoudstoets om de spoeling te starten of het onderhoudsprogramma voort te zetten.
KIEZEN A.U.B. / CAPPUCCINO SPOELEN	De IMPRESSA verlangt een cappuccino-spoeling.	► Druk op de onderhoudstoets om de cappuccino-spoeling te starten.

Melding	Oorzaak/gevolg	Maatregel
KIEZEN A.U.B. / APPARAAT REINIGEN	Na 220 bereidingen of 80 inschakelspoelingen moet de IMPRESSA worden gereinigd.	► Voer de reiniging uit (zie hoofdstuk 6 »Onderhoud – Apparaat reinigen«).
KIEZEN A.U.B. / NU REINIGEN	Melding als ondanks verzoek nog geen reiniging werd uitgevoerd.	► Voer de reiniging uit (zie hoofdstuk 6 »Onderhoud – Apparaat reinigen«).
KIEZEN A.U.B. / APPARAAT ONTKALKEN	De IMPRESSA moet worden ontkalkt.	► Voer de ontkalking uit (zie hoofdstuk 6 »Onderhoud – Apparaat ontkalken«).
KIEZEN A.U.B. / NU ONTKALKEN	Melding als ondanks verzoek nog geen ontkalking werd uitgevoerd.	► Voer de ontkalking uit (zie hoofdstuk 6 »Onderhoud – Apparaat ontkalken«).
KIEZEN A.U.B. / FILTER VERVANGEN	Nadat 50 liter water door de filter is gestroomd of na twee maanden werkt deze niet meer goed.	► Vervang de CLARIS plus–filterpatroon (zie hoofdstuk 6 »Onderhoud – Filter vervangen«).
KIEZEN A.U.B. / NU WISSELEN	Melding als ondanks verzoek nog geen filtervervanging werd uitgevoerd.	► Vervang de CLARIS plus–filterpatroon (zie hoofdstuk 6 »Onderhoud – Filter vervangen«).
ONVOLD. GEMALEN	In de vultrechter bevindt zich te weinig voorgemalen koffie, de IMPRESSA breekt het proces af.	► Doe er bij de volgende bereiding meer voorgemalen koffie in (zie hoofdstuk 4 »Bereiding met één druk op de knop – Voorgemalen koffie«).

9 Storingen verhelpen

Probleem	Oorzaak/gevolg	Maatregel
Molen maakt veel lawaai.	In de molen zitten vreemde voorwerpen.	► Verwijder de vreemde voorwerpen (zie hoofdstuk 6 »Onderhoud – Vreemde voorwerpen verwijderen«).
Er ontstaat te weinig schuim bij het opschuimen van melk of melk spuit uit de cappuccinatore.	De cappuccinatore is verontreinigd of verkeerd in elkaar gezet.	► Spoel en reinig de cappuccinatore (zie hoofdstuk 6 »Onderhoud – Cappuccinatore«) ► Zet de cappuccinatore goed in elkaar en plaats de cappuccinatore vast op het Connector System® (zie hoofdstuk 6 »Onderhoud – Cappuccinatore demonteren en spoelen«).
Bij het bereiden van koffie loopt de koffie slechts druppelsgewijs door.	De koffie resp. de voorgemalen koffie is te fijn gemalen en verstopt het systeem.	► Stel de molen grover in of gebruik grover voorgemalen koffie (zie hoofdstuk 2 »Voorbereiden en in gebruik nemen – Molen instellen«).
Waterhardheid kan niet worden ingesteld.	De CLARIS plus-filterpatroon is geactiveerd.	► Deactiveer de CLARIS plus-filterpatroon in de programmeerstand.
KIEZEN A.U.B. / BONEN VULLEN wordt aangegeven, hoewel het bonenreservoir werd gevuld.	De molen is nog niet volledig met bonen gevuld.	► Bereid een koffiespecialiteit.
KIEZEN A.U.B. / BONEN VULLEN wordt ondanks leeg bonenreservoir niet aangegeven.	De bonenbewaking is vervuld.	► Reinig het bonenreservoir (zie hoofdstuk 6 »Onderhoud – Bonenreservoir reinigen«).
LADE LEGEN wordt constant aangegeven.	De metalen contacten van de restwaterbak zijn vervuild of nat.	► Reinig en droog de metalen contacten achterop de restwaterbak.

Probleem	Oorzaak/gevolg	Maatregel
WATERTANK VULLEN wordt ondanks vol waterreservoir aangegeven.	De vlotter van het waterreservoir zit klem.	► Ontkalk het waterreservoir (zie hoofdstuk 6 »Onderhoud – Waterreservoir ontkalken«).
ERROR 2 wordt aangegeven.	Als het apparaat langere tijd aan kou werd blootgesteld, is het opwarmen om veilig- heidsredenen geblok- keerd.	► Warm het apparaat bij kamer- temperatuur op.

i Konden de storingen niet worden verholpen, neem dan contact op met de klantenservice in uw land. De contactgegevens vindt u in hoofdstuk 12 »JURA contactgegevens«.

10 Transport en milieuvriendelijke afvoer

Transport/systeem leggen

Bewaar de verpakking van de IMPRESSA. Deze biedt tijdens het transport een goede bescherming.

Om de IMPRESSA bij het transport tegen vorst te beschermen moet het systeem worden geleegd.

Voorwaarde: de IMPRESSA is uitgeschakeld (stand-by).

- ▶ Verwijder het waterreservoir.
- ▶ Plaats een bakje onder de heetwateruitloop en onder het pijpje.
- ⚡ ▶ Druk de onderhoudstoets **net zo lang** in tot **SYSTEM LEEGT** verschijnt.
Er komt een beetje water uit het pijpje en de heetwateruitloop. Het proces stopt automatisch. De IMPRESSA wordt uitgeschakeld.
- 🔌 ▶ Schakel de IMPRESSA uit met de netschakelaar.



- i** Bij de volgende inbedrijfstelling moet het systeem weer worden gevuld (zie hoofdstuk 2 »Voorbereiden en in gebruik nemen – Eerste inbedrijfstelling«).

Afvoer



Oude apparaten moeten milieuvriendelijk worden afgevoerd.

Oude apparaten bevatten waardevolle materialen die gerecycled moeten worden. Daarom moeten de apparaten bij de desbetreffende inzamelpunten worden aangeboden.

11 Technische gegevens

Typeplaatje

i Let op het typeplaatje voordat u het apparaat aansluit.

Het typeplaatje vindt u aan de onderzijde van uw IMPRESSA. Hierop betekent:

- V AC = wisselspanning in volt
- W = vermogen in watt

CE Dit product voldoet aan alle desbetreffende EU-richtlijnen.

(S) Dit product voldoet aan de eisen van de Zwitserse verordeningen inzake laagspanningsproducten (NEV) en inzake elektromagnetische compatibiliteit (VEMV). Het keurmerk wordt door het Eidgenössische Starkstrominspektorat ESTI (Zwitserse KEMA) verleend.

Technische gegevens

Spanning	230 V AC, 50 Hz
Vermogen	1450 W
Veiligheidscontrole	(S)
Energie besparen nee	40 Wh
Energie besparen 1	20 Wh
Energie besparen 2	15 Wh
Pompdruk	statisch max. 15 bar
Inhoud waterreservoir	5,7 l
Inhoud bonenreservoir	280 g (optioneel 750 g)
Inhoud koffieresidubak	max. 40 porties
Kabellengte	ca. 1,1 m
Gewicht	13,8 kg
Afmetingen (b x h x d)	41 x 47 x 39 cm

Index

- A**
- Afdekking
 - Bonenreservoir 4
 - Vultrechter voor voorgemalen koffie 4
 - Apparaat
 - Inschakelen 21
 - Ontkalken 59
 - Opstellen 14
 - Reinigen 57
 - Spoelen 54
 - Uitschakelen (stand-by) 21
 - Aromadeksel 4
 - Automatisch uitschakelen 50
- B**
- Barista-tips 32
 - Bereiding
 - Cappuccino 35
 - Espresso 33
 - Heet water 40
 - Koffie 34
 - Koffie à la carte 34
 - Latte macchiato 36
 - Melk 39
 - Met één druk op de knop 32
 - Voorgemalen koffie 38
 - Beschrijving van de symbolen 10
 - Bonenreservoir
 - Afdekking 4
 - Aromadeksel 4
 - Reinigen 67
 - Vullen 15
- C**
- Cappuccinatore
 - Easy Auto Cappuccinatore 13
 - Profi Auto Cappuccinatore 13
 - Reinigen 64
 - Spoelen 62
 - Cappuccino 35
 - Met de Easy Auto Cappuccinatore 35
 - Met de Profi Auto Cappuccinatore 35
 - CLARIS plus-filterpatroon
 - Plaatsen en activeren 17
 - Vervangen 55
 - Connector System© 4, 13
- D**
- Display, meldingen 78
- E**
- Easy Auto Cappuccinatore
 - Demonteren en spoelen 66
 - Eenmalige instellingen vóór en tijdens de bereiding 24
 - Eerste inbedrijfstelling 15
 - Eigenlijk gebruik 6
 - Energie Spaar Modus 46
 - Espresso 33
- F**
- Fabrieksinstelling 46
 - Filter
 - Plaatsen en activeren 17
 - Vervangen 55
 - Fouten
 - Storingen verhelpen 80
- G**
- Gemalen koffie
 - Voorgemalen koffie 38
- H**
- Hardheidsgraad water 18
 - Heet water 40
 - Heet water portie 40
 - Heetwateruitloop 4
- I**
- Inbedrijfstelling, eerste 15
 - Informatie en onderhoudsstatus opvragen 29
 - Inschakelen 21
 - Instellingen
 - Permanente instellingen in de programmeerstand 43
 - Internet 13
- K**
- Knowledge Builder 13
 - Koffie 34
 - Koffie-uitloop, in hoogte verstelbaar 4
 - Koffie à la carte 34
 - Koffieresidubak 4
- L**
- Latte macchiato 36
 - Met de Easy Auto Cappuccinatore 37
 - Met de Profi Auto Cappuccinatore 36

Leveringsomvang 14

M

Maalgraad

Molen instellen 20

Meldingen op de display 78

Melk

Melk portie 39

Opschuimen met de Easy Auto Cappuccinatore 40

Opschuimen met de Profi Auto Cappuccinatore 39

Warme 39

Melkschuim 39

O

Onderhoud 54

Onderhoudstips 54

Onderhoudsstatus opvragen 29

Ontkalken

Apparaat 59

Waterreservoir 67

Opstellen 14

P

Permanente instellingen in de programmeerstand 43

Pijpje

Easy Auto Cappuccinatore 13

Profi Auto Cappuccinatore 13

Problemen

Storingen verhelpen 80

Profi Auto Cappuccinatore 4, 13

Demonteren en spoelen 65

Programmeerbare in- en uitschakeltijd 48

Programmeerstand 43

Automatisch uitschakelen 50

Eenheid waterhoeveelheid/tijdformaat 52

Energie Spaar Modus 46

In- en uitschakeltijd 48

Producten 43

Spoelingen 51

Taal 53

Tijd en weekdag 47

R

Recepten 74

Reinigen

Apparaat 57

Bonenreservoir 67

Cappuccinatore 64

Restwaterbak 4

Rotary Switch 5

S

Selector switch 5

Spoelen

Apparaat 54

Cappuccinatore 62

Spoelingen 51

Stand-by

Uitschakelen 21

Stenen verwijderen

Vreemde voorwerpen verwijderen 66

Storingen verhelpen 80

Systeem legen 82

T

Taal 53

Technische gegevens 83

Tijd en weekdag 47

Typeplaatje 83

U

Uitschakelen (stand-by) 21

V

Voorgemalen koffie 38

Vultrechter 4

Voor uw veiligheid 6

Vreemde voorwerpen verwijderen 66

Vullen

Bonenreservoir 15

Waterreservoir 14

Vultrechter voor voorgemalen koffie 4

W

Warme melk 39

Waterhardheid 18

Bepalen en instellen 18

Waterhoeveelheid permanent aan de grootte van de kopjes aanpassen 26

Waterreservoir 4

Ontkalken 67

Vullen 14

Richtlijnen

Het apparaat voldoet aan de volgende richtlijnen:

- 73/23/EEG van 19-02-1973 Laagspanningsrichtlijn inclusief wijzigingsrichtlijn 93/68/EEG.
- 89/336/EEG van 03-05-1989 Elektromagnetische compatibiliteit inclusief wijzigingsrichtlijn 92/31/EEG.

Technische wijzigingen

Technische wijzigingen voorbehouden.

De in dit boek voor de IMPRESSA Xs95/Xs90 One Touch gebruikte illustraties zijn van het model IMPRESSA Xs95 One Touch. Uw IMPRESSA kan enigszins afwijken.


Feedback

We stellen uw mening zeer op prijs!

Geef uw bevindingen door op onze website www.jura.com.

JURA Contacten

Leverancier teruggenomen:



De gebruiksaanwijzing bevat informatie die door het copyright is beschermd. Fotokopiëren of vertalen in een andere taal is zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van JURA Elektroapparate AG niet toegestaan.

JURA Elektroapparate AG
Kaffeeweltstrasse 10
CH-4626 Niederbuchsiten

www.jura.com